



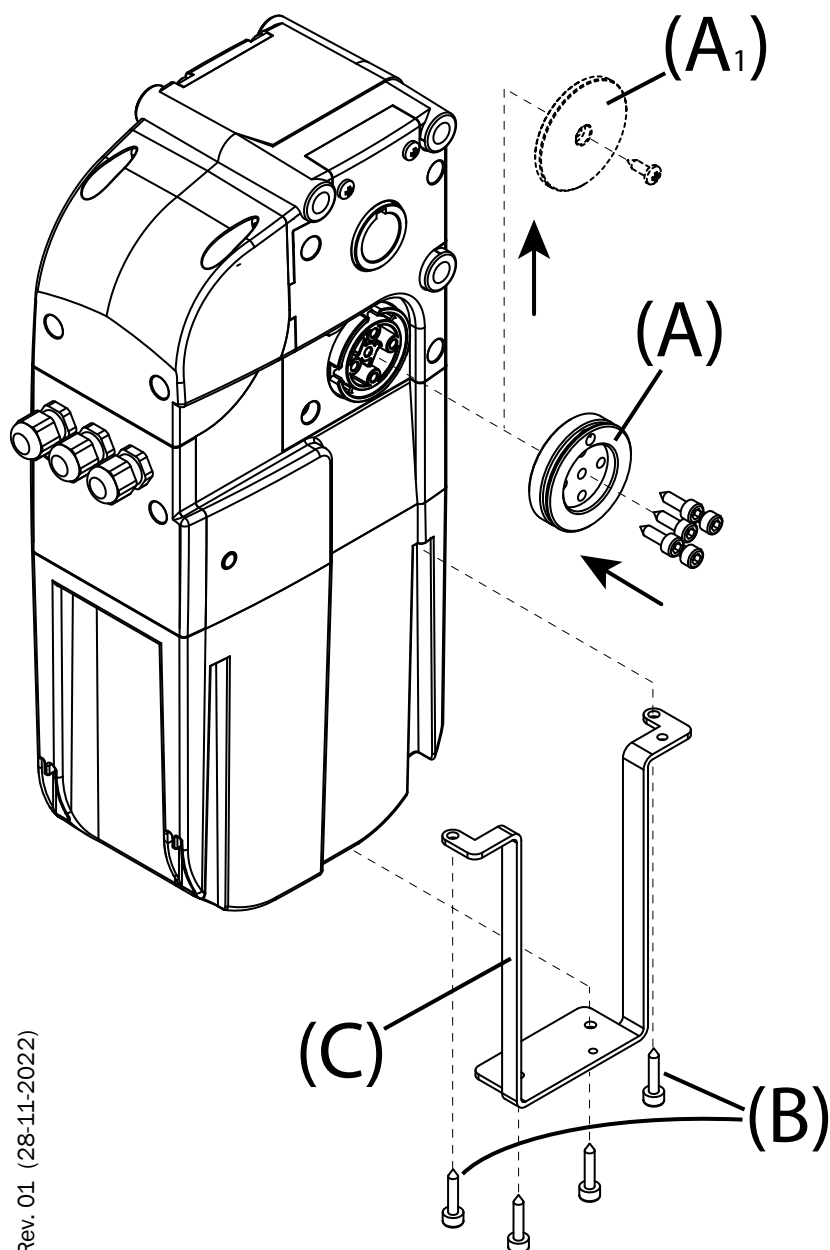

PHASE 1

- Enlever le couvercle cloche du déverrouillage "A1" et le remplacer avec la pièce "A" en le fixant avec les 5 vis fournies.
- Enlever les 2 vis "B" du carter et les revisser en bloquant la pièce "C", par la suite, visser les autres vis à la base de l'étrier en utilisant les trous existants.

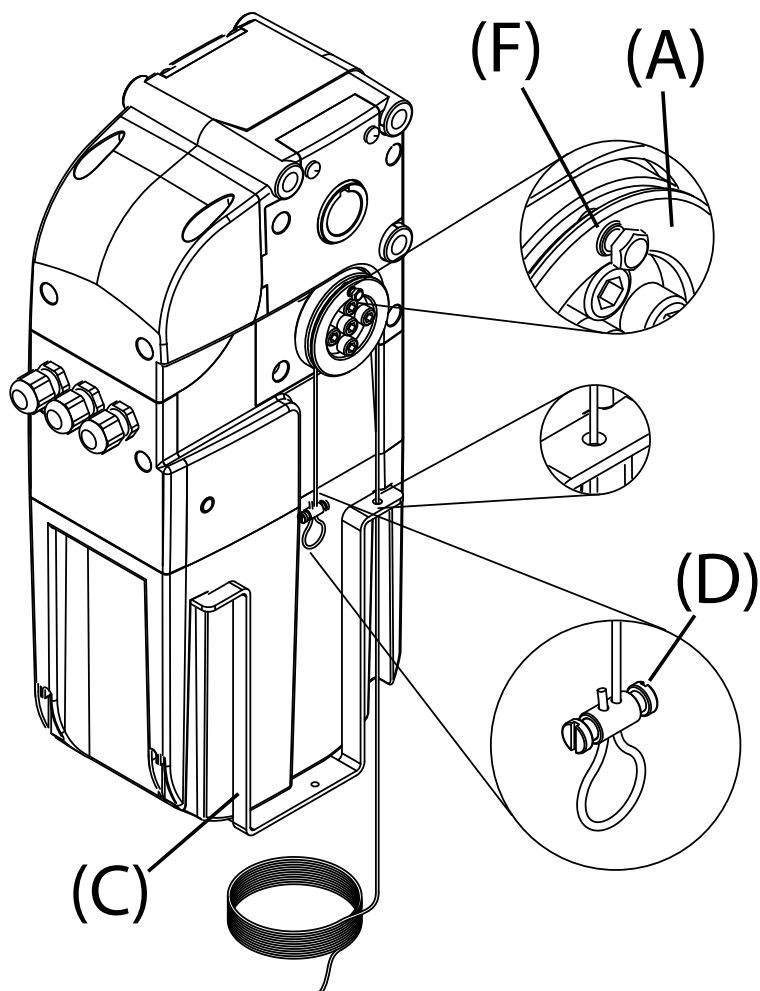

PHASE 2

- Passer le câble de déverrouillage par le trou de la pièce "C" et autour de la pièce "A", en le faisant passer à travers la borne "F"; créer donc un œillet avec la borne "D".

PHASE 3

- Insérer le ressort "E" dans le trou à la base de la pièce "C" et l'accrocher à l'oeillet.
- Bloquer le câble sur la pièce "A" en serrant la vis de la borne "F" en tenant le câble tendu sans tendre le ressort.
- Insérer le registre "G" et la gaine "H" dans le câble et les visser à la pièce "C". Une fois le registre bloqué, insérer la gaine noire.

