

(IT)

(EN)


Boîte de sécurité pour déverrouillage par câble

(FR)


(ES)

(PT)

1

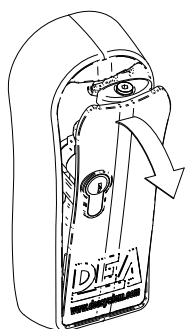


2

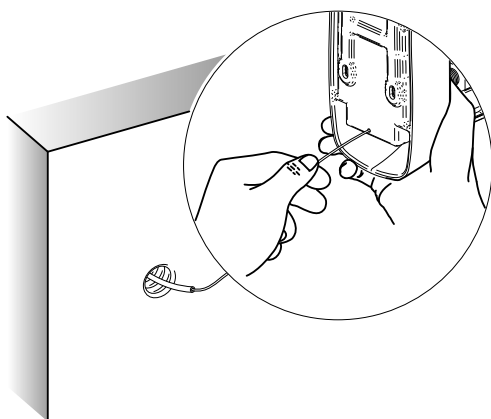


Introduisez le câble d'acier

3

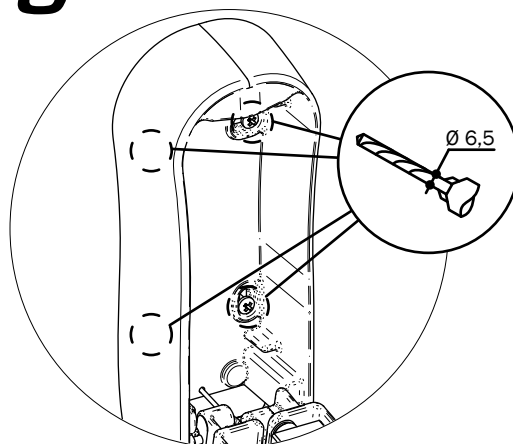


Fixez le boîtier de sécurité au mur en utilisant vis et tampons

4

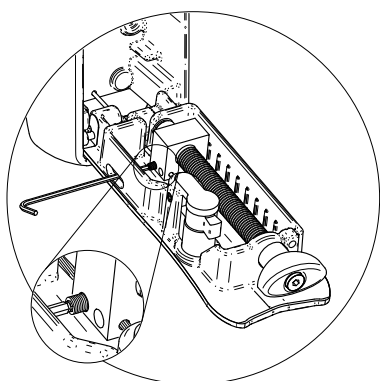


Tendez le câble d'acier et bloquez avec le grain




5

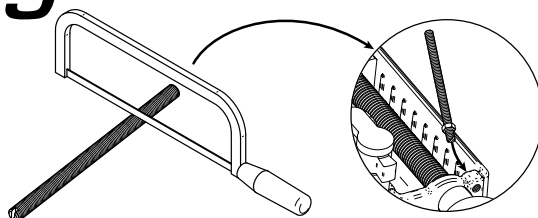

Art.	mm
LIVI 500 - LIVI 902 - GEKO	80
ANGOLO	70
LIVI	60
LATO	35

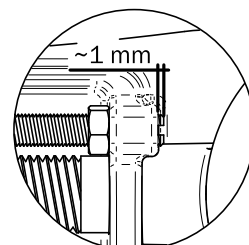

Coupez le pivot fileté en vous référant au tableau;
Insérez-le dans le trou et bloquez avec un écrou.

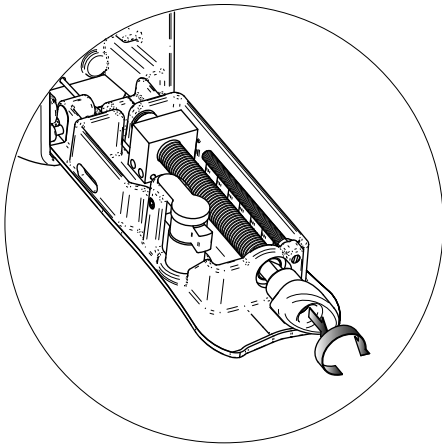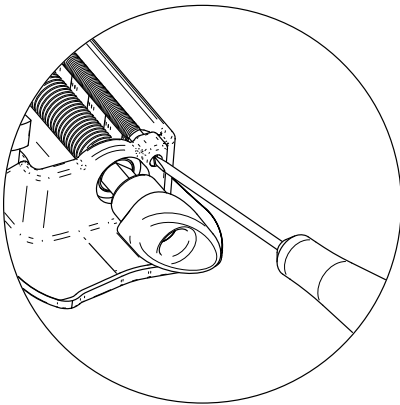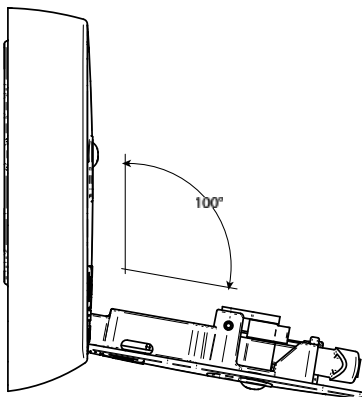

Régulation et fonctionnement du déverrouillage avec les moteurs LIVI, GEKO, LIVI 500, LIVI 902 e ANGOLO

Extrayez la poignée de déverrouillage;

- Rotez-la dans les sens d'une aiguille d'un montre jusqu'à que le petit bloc arrive à la butée sur le pivot fi leté;

- Réinsérez la poignée et fermez le couvercle;

- Ouvrez et fermez le couvercle afin de vérifier que verrouillage et déverrouillage fonctionnent correctement. Si le moto-réducteur ne se bloque/débloque pas, agissez avec un tournevis sur le goujon.

Régulation et fonctionnement du déverrouillage avec LATO

Extrayez la poignée de déverrouillage;

- Rotez-la dans les sens d'une aiguille d'un montre jusqu'à que le petit bloc arrive à la butée sur le pivot fi leté;

- Vérifiez que le moto-réducteur soit bloqué;

- Rotez dans les sens contraire d'une aiguille d'un montre jusqu'à que le bloc retourne au début de la course;

- Réinsérez la poignée et fermez le couvercle;

dans le cas où le moto-réducteur ne se bloque pas, agissez avec un tournevis sur le goujon. Une fois terminé, serrez l'écrou.

Exécutez toujours les opérations décrites pour bloquer-débloquer l'automatisme.

ATTENTION: Si l'automatisme ne se bloque pas, contrôlez que la dimensions du goujon soit correcte et/ou vérifiez que le câble d'acier soit en tension.