RÉFÉRENCE 677651 · DEA 485/EXP/MASTER SLAVE

485/EXP/MASTER SLAVE, module de liaison entre deux centrales EVO

485/EXP/MASTER SLAVE permet de connecter deux centrales de la série EVO en mode MASTER-SLAVE. Chaque centrale reçoit son propre module d'extension pour établir la liaison et préparer le fonctionnement coordonné des deux automatismes.

2 centrales EVO
Liaison MASTER-SLAVE

1 module par centrale
Deux interfaces à prévoir

Fonction coordonnée
Paramétrage de la liaison

Caractéristiques techniques de 485/EXP/MASTER SLAVE

Réf. 677651

Module d'extension de liaison	Type de produit
Série EVO compatible	Centrales associées
MASTER-SLAVE	Mode de fonctionnement
1 module sur chacune des 2 centrales	Modules nécessaires
Liaison entre deux centrales de commande	Usage

Préparer votre installation

Conseil technique


Versions des centrales
Vérifier que les deux cartes EVO prennent en charge le mode MASTER-SLAVE.

Deux modules
Prévoir une interface pour chacune des centrales.

Raccordement et réglages
Suivre les instructions des centrales pour établir et tester la liaison.

Présentation de 485/EXP/MASTER SLAVE

Module de liaison entre deux centrales EVO

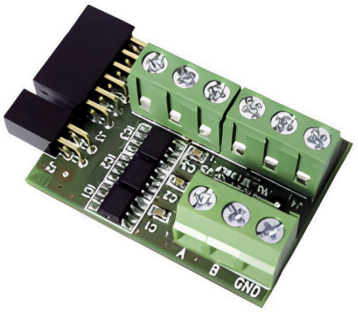

Les fonctions de 485/EXP/MASTER SLAVE

Relier deux commandes EVO

Le module complète la connectique de chaque centrale pour réaliser la liaison MASTER-SLAVE prévue par le système EVO.

Prévoir les deux interfaces

La liaison demande un module sur chacune des deux centrales. Le choix des cartes et leur version doit permettre le mode MASTER-SLAVE.

Configurer les rôles des centrales

Le raccordement et la configuration doivent suivre les instructions propres aux centrales utilisées. Vérifiez les rôles MASTER et SLAVE ainsi que le fonctionnement des sécurités sur l'ensemble.

Produits associés et compatibilités



NET-CPU EVO

Module de contrôle pour une commande avec variateur

Voir la fiche produit



NET230EVO-I-PROBOX

Commande à variateur sur plaque pour STEELBOX

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Un seul module suffit-il pour relier deux centrales ?

Chaque centrale doit être équipée de son propre module d'extension : deux modules sont nécessaires pour la liaison.

▼ Ce module remplace-t-il NET-NODE ?

485/EXP/MASTER SLAVE assure la liaison entre deux centrales. NET-NODE est une interface Bluetooth destinée à d'autres fonctions.

485/EXP/MASTER SLAVE : Module de liaison entre deux centrales EVO

DEA SYSTEM · Référence 677651

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Module d'extension de liaison
Usage	Liaison entre deux centrales de commande
Centrales associées	Série EVO compatible
Mode de fonctionnement	MASTER-SLAVE
Modules nécessaires	1 module sur chacune des 2 centrales