## f.Installation / Montage de l'électroserrure



FIG.1

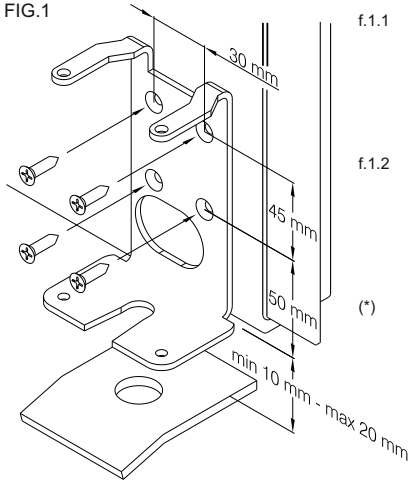


f.1.1 Fixez le support au portail en le soudant ou en utilisant les vis. (*)

f.1.2 Se conformer aux dimensions indiquées à la FIG.1 en s'assurant que le support soit placé verticalement

(*) Si on utilise l'accessoire ELT08-KSE, percer le portail <u>avant</u> de fixer le support.

FIG.2

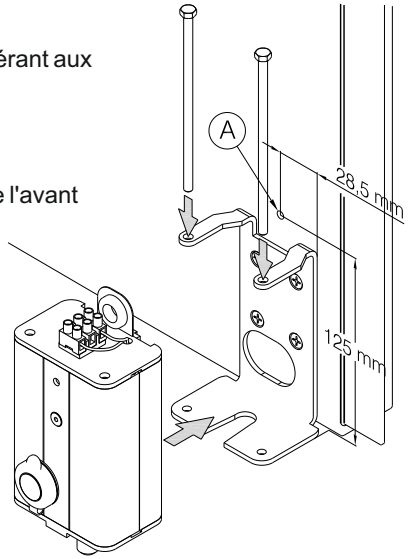


f.2.1 Préparer le trou pour le passage des câbles se référant aux dimensions indiquées à la FIG.2

f.2.2 Placer le corps de l'électroserrure par l'insertion de l'avant

f.2.3 Remplacer les tiges filetées dans leurs sièges

FIG.3

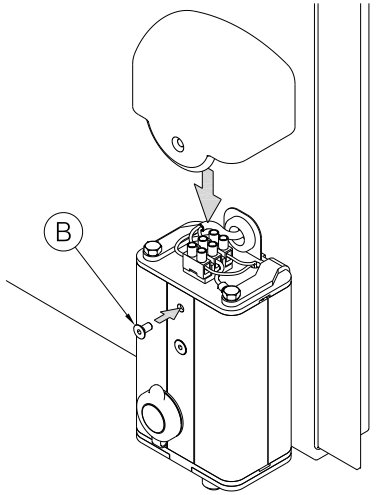


f.3.1 Effectuer les connexions (voir section e.Connexions)

f.3.2 Insérer le couvercle et le verrouiller avec la vis (B)

# ELECTROSERRURE A CHUTE

## Mod. ELT08-12 / ELT08-24 / ELT08-127 (PT) / ELT08-220 (PT)



### a. Symboles:

- Il indique les parties du manuel à lire avec attention;
- Il remarque les parties qui concernent la sûreté;
- Il signale des information pour l'usager.

### b. Employe

L'électroserrure à chute est employeée comme dispositif de blocage pour installation d'automatisme pour portails à battent .

- D'autres utilisations que celles décrites ci-dessus ou d'autres installations pas effectuée conformément à ce qui est décrit dans ce manuel peuvent affecter le bon fonctionnement du dispositif.
- L'installation de l'électroserrure ELT08 doit être effectuée par des installateurs qualifiés.

### c. Description

c.1 L'électroserrure ELT08 doit être placée à la verticale, en prenant soin que le capouchon en plastique pour les contacts soit au sommet..

c.2 L'électroserrure est constituée d'un support en acier galvanisé, qui doit être fixé au portail, et d'un corps dans lequel est contenu le solenoïde et le dispositif de déblocage.

c.3 En cas de panne de courant ou si l'appareil tombe en panne, l'électroserrure peut être exploité par un relâchement de la touche à l'intérieur de la porte et sur demande dà l'extérieur(*).

### d. Donées Tecniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 80 x 55 x 155 mm | | |
| Poids | 850 g | | |
| Degré de protection | IP54 | | |
| Solenoide | Alimentations | ELT08-12 | 12 Vac |
| | | ELT08-24 | 24 Vac |
| | | ELT08-127 | 127 Vac 60Hz (PT) avec protection thermique |
| | | ELT08-127PT | |
| | | ELT08-220 | 220 Vac (PT) avec protection thermique |
| | | ELT08-220PT | |
| | Absorption | 280VA (sommet) 27VA (fonctionnement) | |
| | Intensité d'utils | 100 % | |
| Piquet | laiton 12mm | | |
| | Course 15mm | | |
| Déblocage | Intérieur | A clef | |
| | Extérieur(*) | A clef (sur démande) | |

(*) ELT08-KSE Kit de déblocage auxiliarie 50mm.

### e. Connexions

ELT08-12
ELT08-24

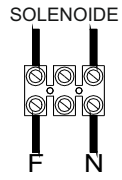


ELT08-127*
ELT08-127PT*
ELT08-220*
ELT08-220PT*

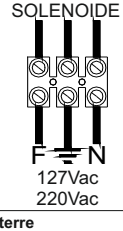


***Toujours relier la terre**

### e. RENSEIGNEMENTS POUR L'USAGER

e.1 Entretiens

- L'électroserrure ELT08 ne nécessite aucun entretien spécial ; il est souhaitable, cependant, faire une inspection périodique tous les 6 mois).
- C'est une bonne règle d'enlever toute matière étrangère et la nettoyer régulièrement. (Attention: dispositif sous tension).
- Modifications de l'appareil permettent de déterminer un danger. Tout entretien de l'appareil sera effectuée par des installateurs qualifiés.