

CONTROL BOARD FOR AWNINGS

MANUEL CENTRAL POUR AUVENT

1. CENTRAL POUR AUVENT



Centrale de commande pour moteur tubulaire avec alimentation 110 – 240 V. Avec fonction OPEN/STOP/CLOSE disponible aussi bien pour interrupteur AC que pour commandes compatibles 433,92 MHz.

2. sélection de la marque

Avec les 4 commutateurs DIP, l'utilisateur peut sélectionner différentes combinaisons pour différentes marques. Veuillez sélectionner la marque avant d'utiliser la central (voir tableau 1).

3. Bouton S1 (TEST) y LED L1

Ce bouton S1 sert à programmer les commandes dans la centrale. Le point 8 explique comment programmer une commande.

4. Bouton Ouvrir/Arrêter/Fermer(OSC) y LED

Le bouton OSC sur l'AUVENT fonctionne séquentiellement avec la fonction Ouvrir/Arrêter/Fermer.

CONTROL BOARD FOR AWNINGS

5. Entrée externe OP/STOP/CL

De plus, le auvent peut être commandé avec l'entrée externe OP/STOP/CL. Les entrées sont connectées via un interrupteur avec AC. Le fonctionnement est décrit au point de fonction OUVERTURE/ARRET/FERMETURE.

6. Sortie du moteur

Les trois sorties U, V et W sont destinées au raccordement du moteur. Le condensateur doit être connecté entre la sortie V et W comme indiqué sur la figure de la section 11 de la dernière section.

7. Programmation des temps de manœuvre

Avant de commencer la programmation, vérifier que les fins de course sont correctement installés (s'ils sont installés). Le store doit être fermé.

Les commandes sont effectuées en appuyant sur OSC ou une commande préalablement programmée.

1. Sélectionnez l'option 2 du MENU : Appuyez sur OSC pendant 2 secondes (le mode de programmation du temps de manœuvre est activé).
2. le store commencera la manœuvre d'ouverture. Si les fins de course ont été sélectionnés, il s'arrêtera au fin de course d'ouverture, sinon donner l'ordre en fin de manœuvre.
3. Une fois la manœuvre d'ouverture terminée, la central attend un ordre pour démarrer la manœuvre de fermeture.
4. La porte s'arrêtera si des fins de course sont installés, par contact du fin de course de fermeture.

Répétez la procédure si vous souhaitez modifier la programmation.

8. Programmation d'un bouton de télécommande

1. Appuyez sur le bouton RMT jusqu'à ce que la LED s'allume. Appuyez deux fois sur n'importe quel bouton de la télécommande, la LED clignotera rapidement pendant 4 secondes.

La télécommande est déjà programmée.

Le premier bouton sur lequel vous appuyez sera enregistré en tant que bouton haut (le bouton du milieu est le bouton d'arrêt par défaut).

2. Répétez cette étape pour inclure jusqu'à 250 télécommandes.

9. Effacer toutes les données en mémoire :

Appuyez longuement sur le bouton RMT, la LED commencera à clignoter.

CONTROL BOARD FOR AWNINGS

Maintenez ce bouton appuyer jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Toutes les données de la carte mémoire seront définitivement supprimées.

Attention : rappelez-vous que la suppression de toutes les données sur la carte mémoire ne peut pas être récupérée.

10. Comment ça marche

Une fois la télécommande programmée dans la centrale pour stores, elle pourra fonctionner avec la télécommande, le bouton extérieur et/ou l'interrupteur extérieur.

Travailler avec la commande

Différents boutons de la télécommande fonctionnent comme différentes commandes, par exemple, un bouton fonctionne pour ouvrir, un autre pour fermer et un autre pour arrêter. Les détails sont présentés dans le tableau 1.

1. Appuyez sur le bouton OPEN de la télécommande programmée. Le moteur commencera la manœuvre d'ouverture jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de course d'ouverture.
2. Appuyez sur le bouton CLOSE de la télécommande programmée. Le moteur se ferme jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de course de fermeture.
3. Appuyez sur le bouton STOP de la télécommande programmée. Le moteur s'arrêtera.

Fonctionner avec le bouton externe OP/STOP/CL

Le bouton externe OP/CL fonctionne avec la fonction OPEN/STOP/CLOSE comme expliqué :

1. Appuyer sur le bouton externe (OP), le moteur exécute l'ouverture jusqu'à atteindre la fin de course d'ouverture.
2. Si l'on appuie à nouveau sur le bouton externe SW1 PENDANT L'OUVERTURE, le moteur s'arrête. Tandis que si vous appuyez sur le bouton (CL) PENDANT L'OUVERTURE, la manœuvre est inversée.
3. Appuyer sur le bouton externe (CL), le moteur se ferme jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de course de fermeture.
4. Si le bouton externe OP est appuyer PENDANT LA FERMETURE, le moteur s'arrête. L'appui sur le bouton CL n'affecte pas la manœuvre de fermeture.

Travailler avec le bouton OSC

Le bouton OSC (test) fonctionne avec le mode OPEN/STOP/CLOSE.

Appuyez une fois sur le bouton OSC pour ouvrir, appuyez à nouveau sur OSC et le moteur s'arrêtera, appuyez à nouveau et le moteur effectuera la manœuvre de fermeture.

CONTROL BOARD FOR AWNINGS

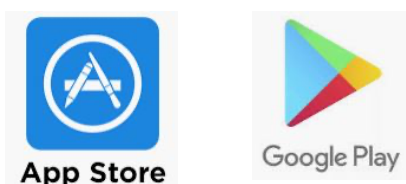
Appuyez dans l'ordre suivant, OUVRIR, ARRÊTER, FERMER, ARRÊTER, OUVRIR, ... La LED s'allumera pendant que le moteur tourne et s'éteindra lorsque le moteur s'arrêtera. De plus, la LED s'allumera/s'éteindra pendant que le moteur tourne avec la télécommande.

11. Connectez le dispositif au Wi-Fi

NOTA: PARA CONECTAR ESTE DISPOSITIVO CON ALEXA, SIRI O GOOGLE HOME, CONSULTE LA SECCIÓN APLICACIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB, "DASPI.IT"



Téléchargez l'APP « DASPI » depuis :




1- Créez un nouveau compte.




CONTROL BOARD FOR AWNINGS

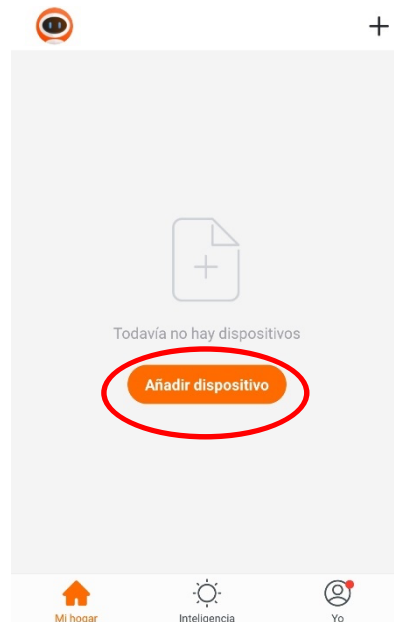2-Ajouter un dispositif.




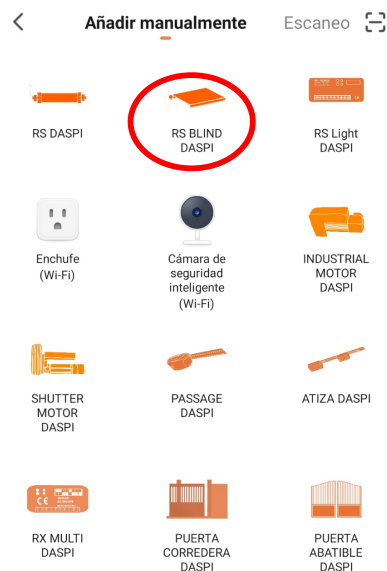4- Sélectionnez le type de dispositif à ajouter, dans ce cas "récepteur"



CONTROL BOARD FOR AWNINGS

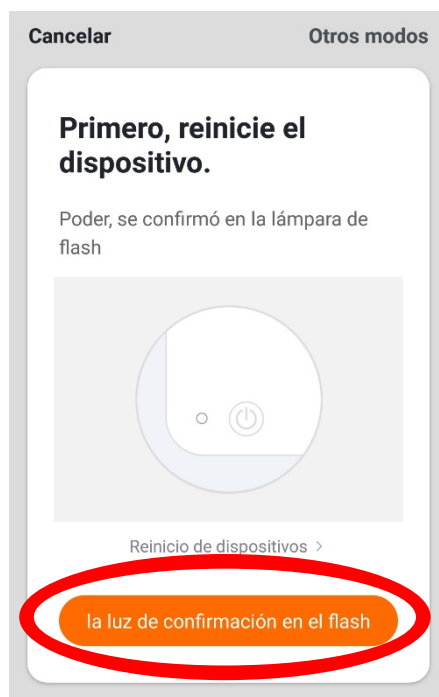
5- Vérifiez d'abord que l'appareil est branché au courant électrique, puis appuyez sur "le voyant de confirmation sur le flash"



6- Connectez le mobile au Wi-Fi avec lequel le récepteur fonctionnera.

7- Entrez le réseau Wi-Fi et le mot de passe dans l'APP pour confirmer au récepteur où nous voulons qu'il se connecte. Appuyez sur confirmer.

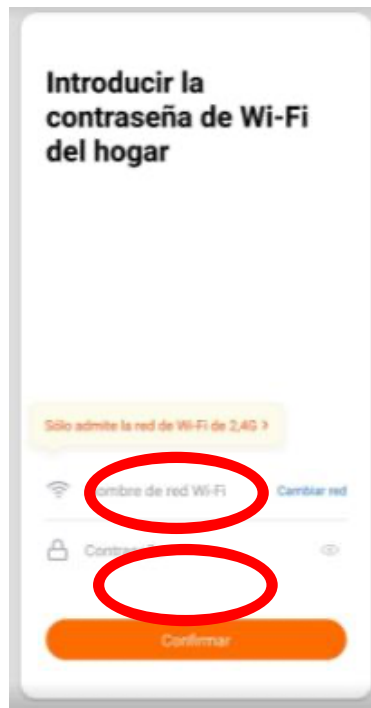CONTROL BOARD FOR AWNINGS



8- Maintenez le bouton "S1" appuyer sur le moteur pendant quelques secondes jusqu'à ce que la led rouge clignote



CONTROL BOARD FOR AWNINGS



9- Le récepteur a été ajouté avec succès. Cliquez sur "Terminé"



10- Une fois ajouté, nous pouvons contrôler les manœuvres depuis l'appareil mobile.

CONTROL BOARD FOR AWNINGS



Abierto



Cerrar



Detener

Tiempo de Lampara >

Estado de trabajo

Cerrando

Ciclos de Trabajo

50Ciclos

20220208

7. Ajouter un utilisateur

7.1. sélectionnez "éditer"



RS Multi DASPI



Abierto



Cerrar



Detener

Tiempo de Lampara >

Estado de trabajo

Cerrando

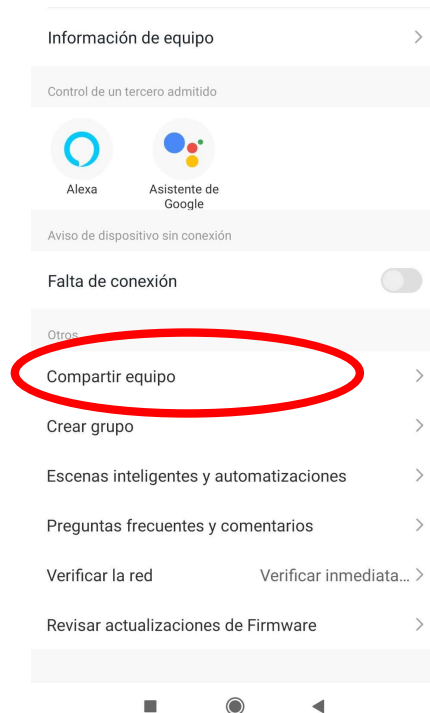
Ciclos de Trabajo

50Ciclos

20220208

7.2 Nous sélectionnons "partage d'équipe"

CONTROL BOARD FOR AWNINGS




7.3 sélectionnez "ajouter un partage"




CONTROL BOARD FOR AWNINGS

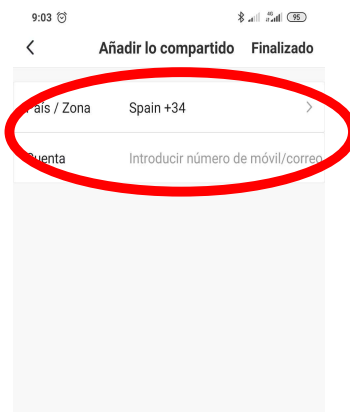7.4 entrez le pays et le numéro de téléphone




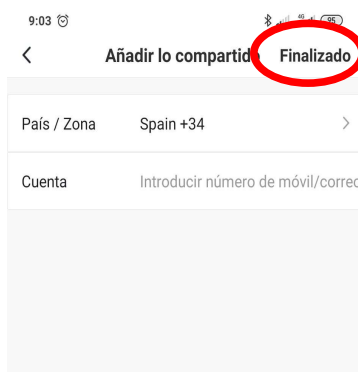7.5 Nous sélectionnons "Terminé"







CONTROL BOARD FOR AWNINGS

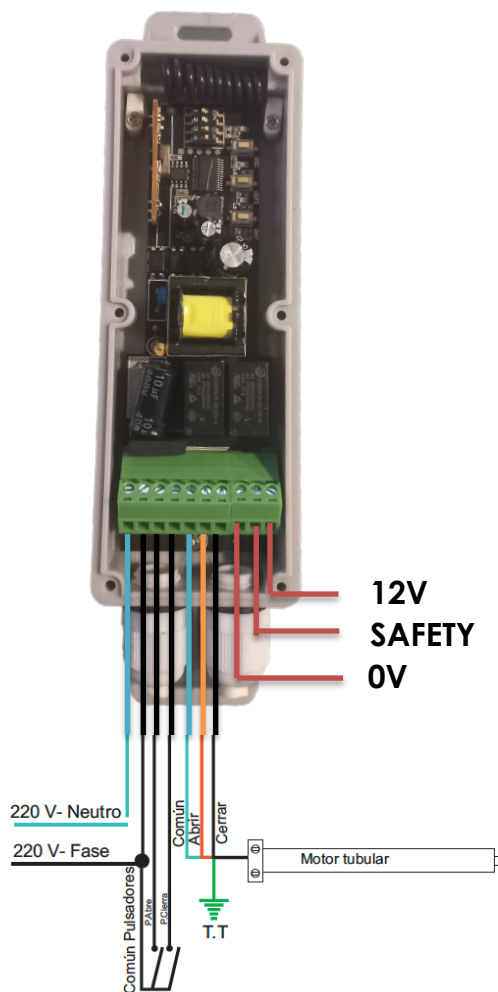12. schéma de connexion









CONTROL BOARD FOR AWNINGS

TABLE 1

N°	DIP SELECTION	BRANDS	FREQ	REMARKS
1	1 2 3 4 	Nice Flors	433.92 MHz	 UP/LEFT - OPEN UP/RIGHT - CLOSE OTHERS - STOP  UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
2	1 2 3 4 	SOMFY	433.92 MHz	 UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
3	1 2 3 4 	V2	433.92 MHz	 UP/LEFT - OPEN UP/RIGHT - CLOSE OTHERS - STOP  UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
4	1 2 3 4 	Rolling code open code	433.92 MHz	 FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP

CONTROL BOARD FOR AWNINGS

5	1 2 3 4 	Rolling code open code	315 MHz	 FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
6	1 2 3 4 	Rolling code open code	868 MHz	 FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
7	1 2 3 4 	ABC	433.92 MHz	 UP – OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
8	1 2 3 4 	JOLLY MOTORS	433.92 MHz	 UP - OPEN MIDDLE – STOP DOWN - CLOSE
9	1 2 3 4 	DOOYA	433.92 MHz	 UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
10	1 2 3 4 	CHERUBINI	433.92 MHz	 UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN – CLOSE

CONTROL BOARD FOR AWNINGS
