

# SX MULTI

## SX MULTI MANUEL



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ “SOFT TOUCH” FINITION
- ✓ 2 PILES 2025 (3V)
- ✓ FREQUENCE 433-868 MHz
- ✓ 12 chaînes

### 1. COMMENT ÇA MARCHE

Chaque bouton du contrôleur SX Multi a une commande différente. Par exemple, le bouton du haut fonctionne pour Ouvrir, celui du dessous pour Arrêter et le dernier bouton pour Fermer. Sous les voyants se trouve le bouton de sélection de canal.

Le tableau 2 montre les détails pour la programmation des différentes marques.

**1.** Appuyez sur le bouton OPEN de la commande programmée. Le moteur fonctionnera en mode ouvert jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

**2.** Appuyez sur la touche CLOSE de la commande programmée. Le moteur fonctionnera en mode fermé jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.




**3.** Appuyez sur le bouton STOP de la commande programmée. Le moteur va s'arrêter.

### 2. SÉLECTION DU NOMBRE DE CANAUX

Il y a trois options, 4-8-12 canaux. La sélection du nombre de canaux disponibles est simple. Dans le tableau 1 ci-dessous, les combinaisons pour chaque option sont détaillées.

# DS010 SX MULTI


Tableau 1: Sélection du canal.

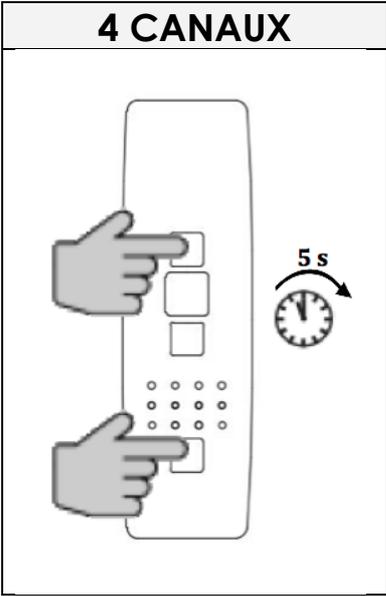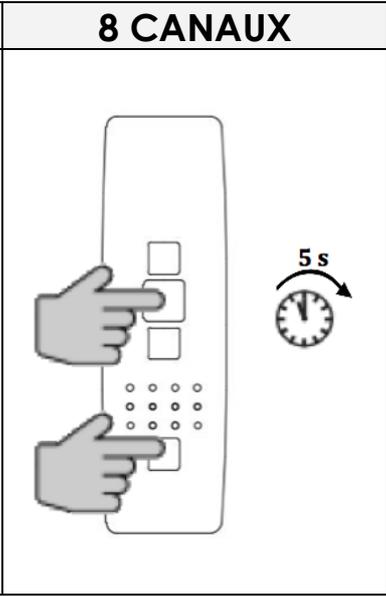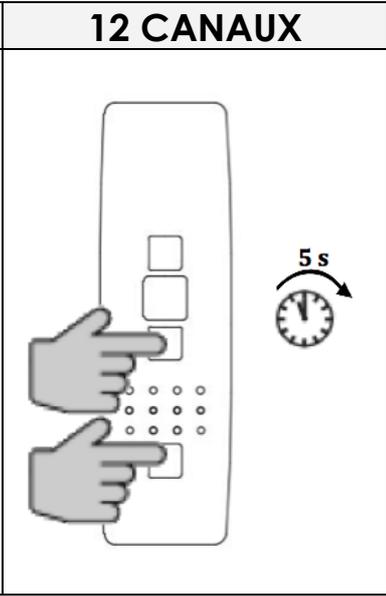4 CANAUX	8 CANAUX	12 CANAUX
		

Pour la programmation, appuyez pendant 5 secondes sur la configuration choisie, comme indiqué ci-dessus. La télécommande clignotera 3 fois avec le nombre de chaînes sélectionnées, confirmant qu'elle est correctement programmée.

### 3. DIP ACCESS:

Pour accéder aux DIP, il est nécessaire de dévisser le boîtier arrière. Une fois cela fait, retirez-le soigneusement pour avoir accès aux DIP. Voir l'image ci-dessous:

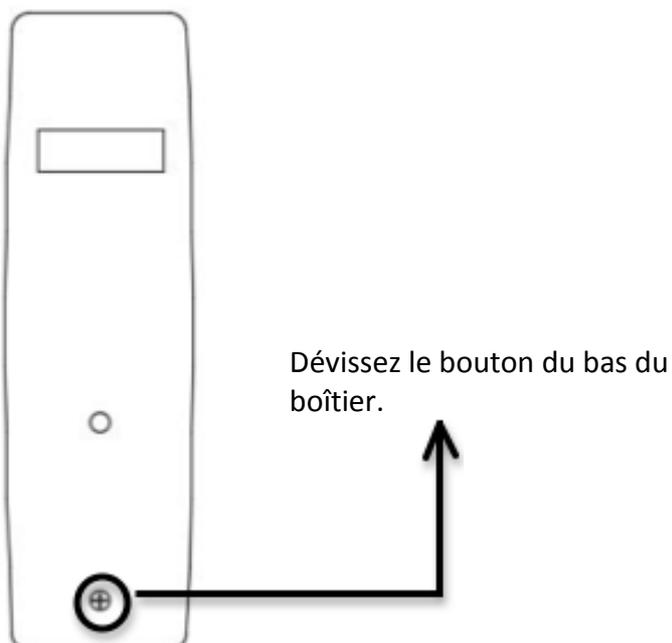

# SX MULTI

## 4. RESTAURER LES VALEURS D'USINE:

Appuyez en même temps sur le bouton semences et dernier bouton de la commande pendant 10 secondes.

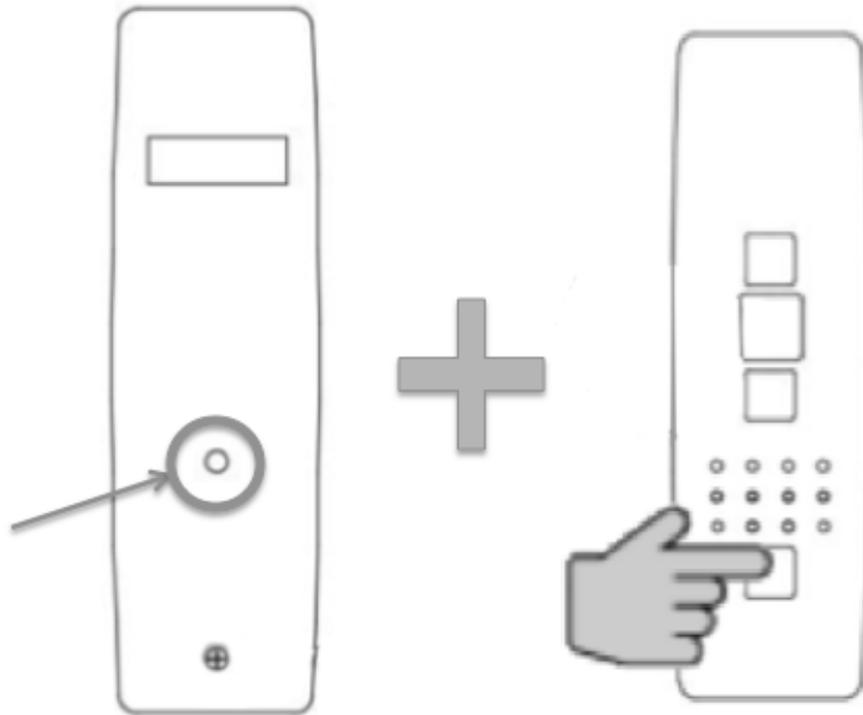
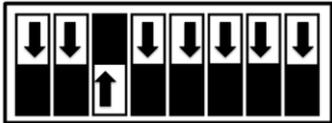
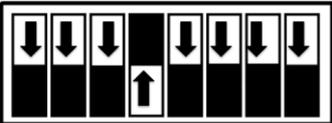
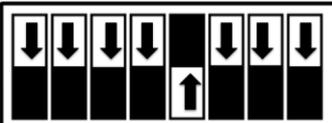
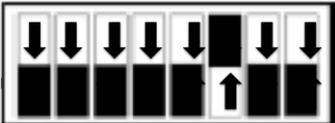
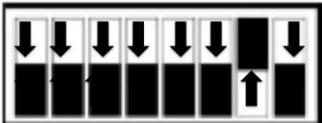


Tableau 2: Position des marques

Num	INTERRUPTEUR DIP	Marque	Original
1	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Compatible <b>SOMFY</b>	
2	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Compatible <b>V2</b>	

# DS010 SX MULTI

3	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible <b>JOLLY MOTORS</b>	
4	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible <b>DOOYA</b>	
5	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible <b>ABC REMOTE</b>	
6	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code 868 Mhz FSK (Sommer pour exemple)	
7	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Par exemple Marantec 868 Mhz ASK	