


KIT VIDEO VISIOPHONE

GUIDE UTILISATEUR

KVID G

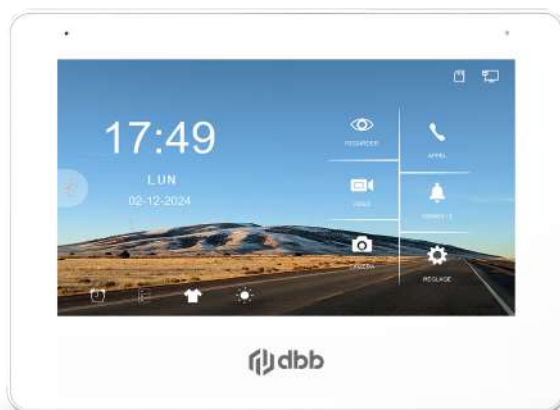

Sommaire

- Page 3 - **Guide de démarrage rapide**
- Page 4 - **Schémas de câblage**
- Page 5 - **Caractéristiques techniques du KIT (KVID G)**
- Page 7 - **Informations sur le moniteur intérieur 7" (VIDM7)**
- Page 8 - **Informations sur la platine de rue (VID1PG)**
- Page 8 - **Contenu du colis**
- Page 9 - **Mise en place de l'étiquette nom**
- Page 10 - **Installation de la platine de rue**
- Page 10 - **Installation du moniteur intérieur**
- Page 11 - **Installation de l'alimentation électrique**
- Page 11 - **Connexion entre la platine de rue et le moniteur**
- Page 12 - **Interface d'administration**
- Page 13 - **Fonctionnement de l'interphone vidéo**
- Page 13 - **Effectuer un Reset du moniteur**
- Page 14 - **Paramétrage du mot de passe**
- Page 15 - **Dissocier la platine de rue du moniteur intérieur**
- Page 15 - **Personnalisation - fond d'écran**
- Page 16 - **Personnalisation - sonnerie**
- Page 16 - **Type de câble**

À propos du guide

- Le guide sert de document de référence et ne doit pas être considéré comme la seule source d'informations sur le produit.
- Le produit réel doit toujours être consulté pour vérifier tout détail ou spécification.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages subis en raison d'actions qui ne respectent pas les directives fournies dans ce guide.
- Nous nous réservons le droit de mettre à jour les conceptions et les logiciels sans préavis.
- En cas d'incertitudes ou de litiges, notre expertise finale fera foi.

Guide de démarrage rapide - KIT VIDEA

1. Installation de la Platine de Rue (page 10)

- **Fixation du Support Mural**
- **Montage de la platine de Rue**

2. Installation du Moniteur Intérieur (page 10)

- **Fixation du Support Mural:**
Déterminez la position d'installation à une hauteur de 1,5 à 1,6 m.
- **Montage du Moniteur**


3. Connexion Électrique: (page 11)

S'assurer de la bonne qualité des câbles sans aucune interruption.

--- > **Se reporter aux schémas de câblage page 4.**

4. Configuration Initiale: (page 11)

- **Connexion Platine-Moniteur**
Après avoir mis sous tension, appuyez brièvement sur le bouton « **RESET** »
Le moniteur et la platine de rue se connectent automatiquement en 1 à 2 minutes.

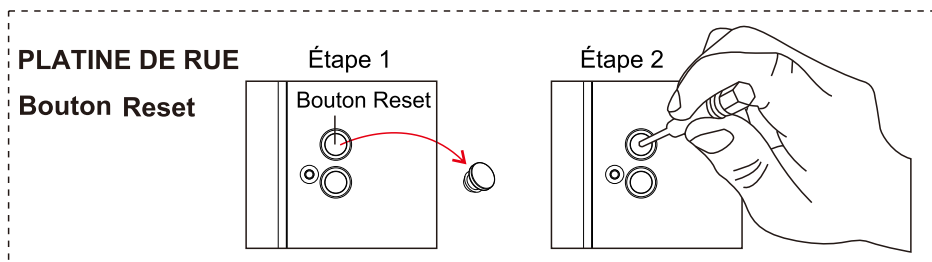

Remarque : Pour restaurer les paramètres d'usine, maintenez enfoncé le **bouton RESET** situé au dos la **platine de rue** jusqu'à ce que la lumière s'allume et qu'un bip se fasse entendre.

Schéma de câblage (A)



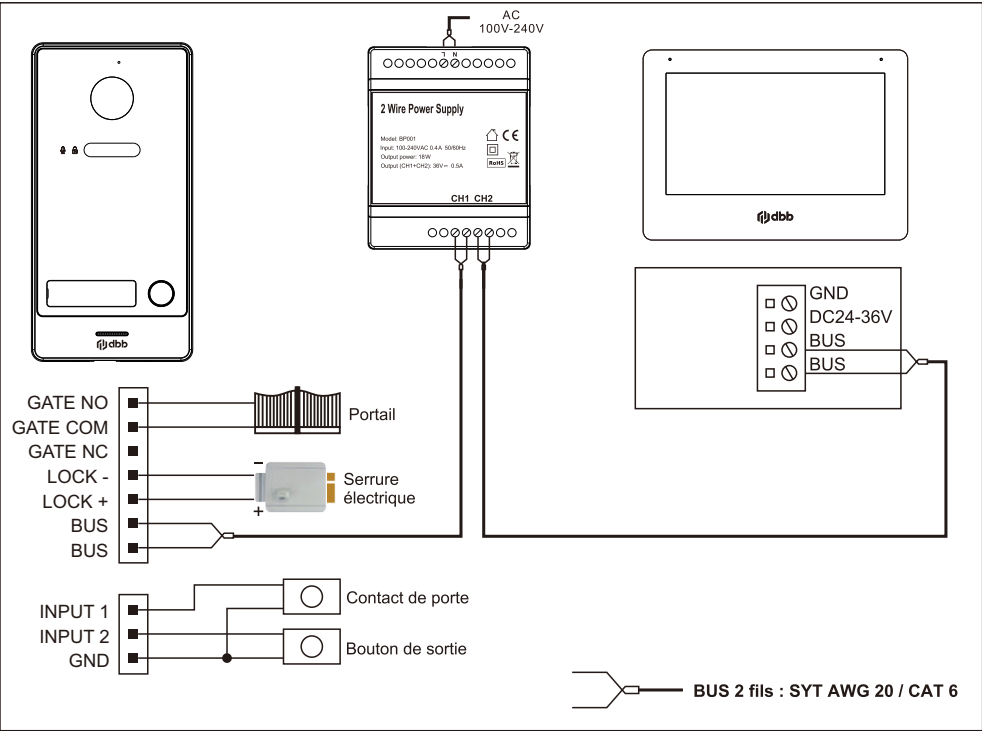


Schéma de câblage (B)

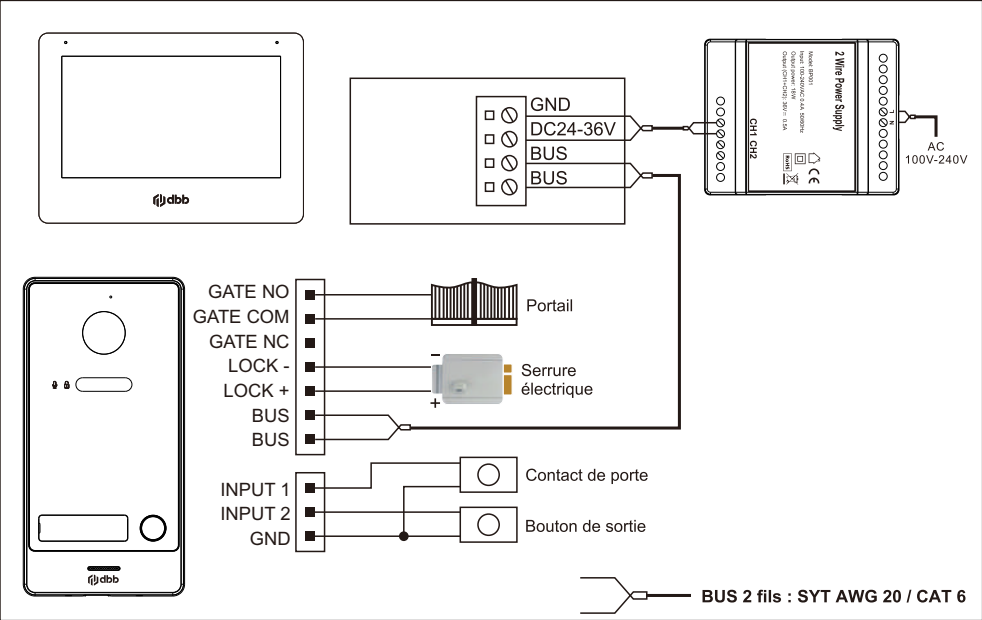


Caractéristiques - KIT VIDEA KVID-G

1. Moniteur intérieur : VIDM7

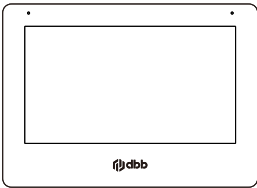

Système d'exploitation	Linux
Résolution d'affichage	1024x600
Type d'écran et taille	Écran tactile 7"
Mode interphone audio	Full Duplex
Mémoire externe	Carte Micro SD, jusqu'à 512 Go
Norme de compression vidéo	H.265 (par défaut), H.264
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP, SIP
Mémoire interne	Intégré
Sonnerie personnalisée	Intégré
Arrière-plan personnalisé	Intégré
Connexion	BUS 2 fils
Source de courant	DC24-36V
Consommation d'énergie	7W (Max), 4W (Veille)
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Humidité de travail	10% - 90%
Dimensions	188 x 136 x 22 mm


2. Platine de rue : VID1PG



Système d'exploitation	Linux
Angle de vue	H :125°, V :72°
Norme de compression vidéo	H.265 (par défaut), H.264
Réduction de bruit	Réduction du bruit 3D
Supplément lumière	Supplément IR
Frame rate vidéo	Flux principal : 1920 x 1080p, 720p, flux secondaire : 640 x 360

Mode interphone audio	Full Duplex
Portail	NO/NF (MAX AC/DC30V 4A)
Sortie serrure électronique	MAX 12V 700mA
Bouton de sortie	Intégré
Entrée contact de porte	Intégré
Alarme de sabotage	Intégré
Connexion	BUS 2 fils
Matériel	Façade en aluminium
Degré de protection	IK07 ; IP65
Source de courant	DC24-36V
Consommation d'énergie	≤3W (Veille), ≤5W (Travail)
Température de fonctionnement	-40°C à +60°C (-22°F à +140°F)
Humidité de travail	10 % HR à 90 % HR (sans condensation)
Dimensions	158 x 78 x 29 mm


3. Alimentation : VIDALM18

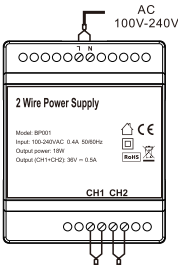

Puissance de sortie	(CH1 + CH2) 36V 0.5A, 18W (Max)
Tension	100-240VAC 0.4A 50/60Hz
Actuel	36V 0.5A
Température de fonctionnement	-10 °C - 50 °C
Humidité de travail	10% - 90%
Dimensions	72x90x59mm
Poids	195g



Information produit - KIT VIDEO

1. Informations du moniteur intérieur 7"

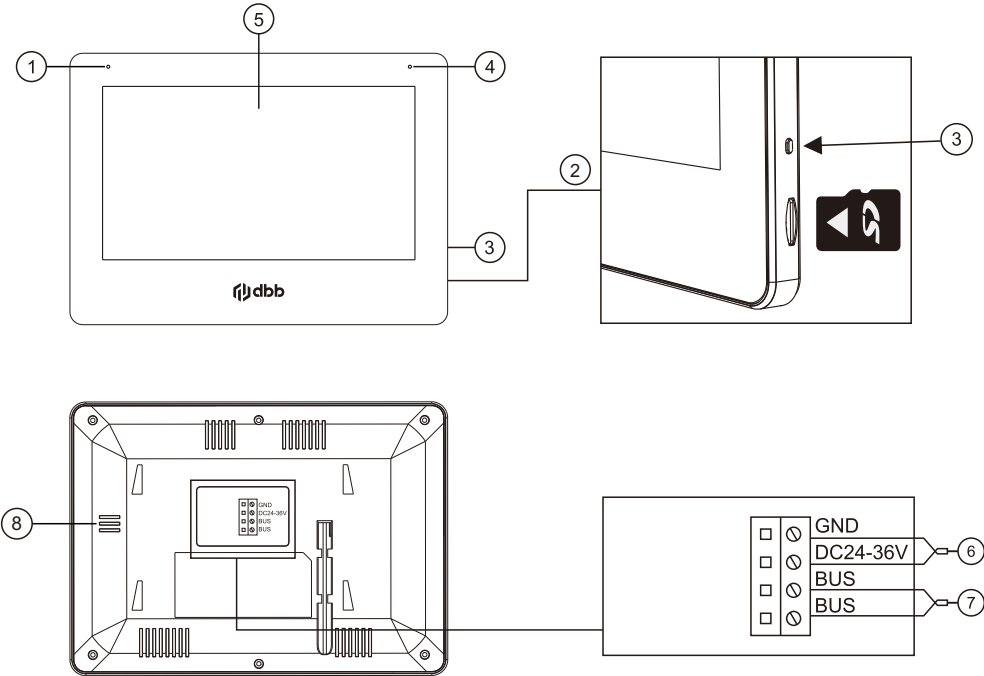


Num.	Nom	Description
1	Microphone	Microphone
2	Emplacement carte mémoire	Carte Micro SD Max.512GB(Classee 10,FAT32)
3	Bouton d'alimentation	Allumer/éteindre
4	Voyant	Voyant d'état
5	Moniteur	7"-Résolution 1024×600
6	Entrée de puissance	DC24-36V,≥15W
7	BUS 2 fils	Non polarisés
8	Haut-parleur	Haut-parleur

2a. Informations sur la platine de rue - VID1PG

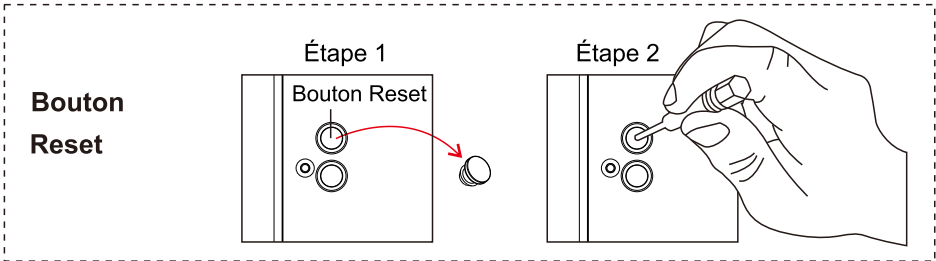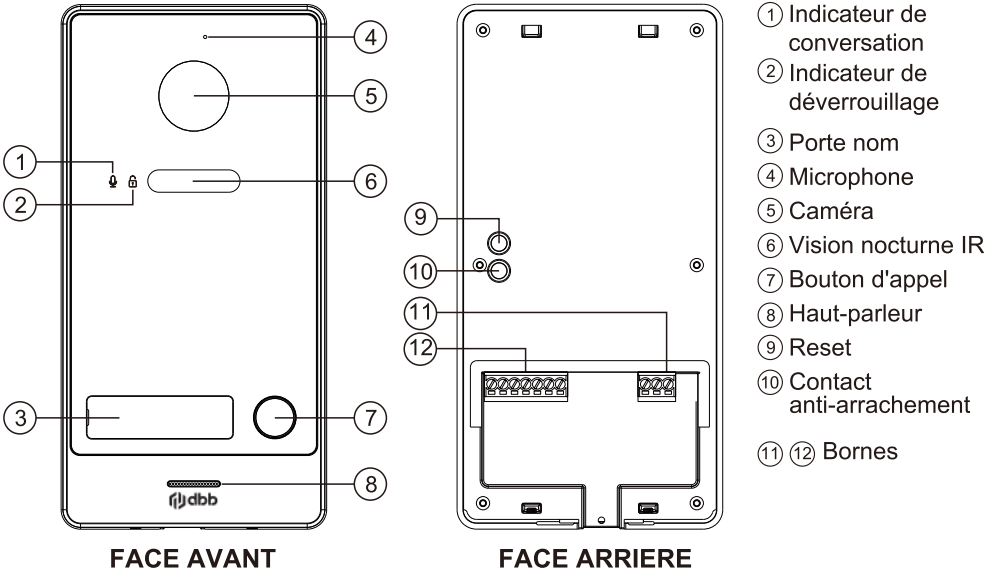

Remarque : Pour restaurer les paramètres d'usine, maintenez enfoncé le bouton RESET jusqu'à ce que la lumière s'allume et qu'un bip se fasse entendre.


Contenu du colis

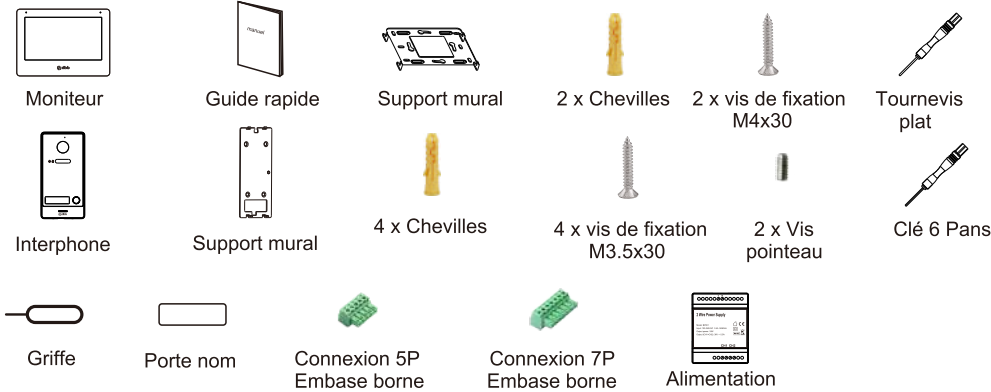


Mise en place de l'étiquette nom

1. Insérez la griffe dans la rainure gauche de la plaque porte nom
2. Soulevez la plaque porte nom vers la droite
3. Remplacez l'autocollant de la plaque porte nom
4. Placez le côté droit de la plaque porte nom dans la rainure de droite
5. Appuyez sur le côté gauche de la plaque porte nom vers la droite.


1

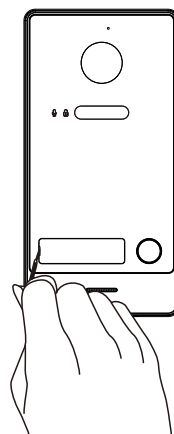


2

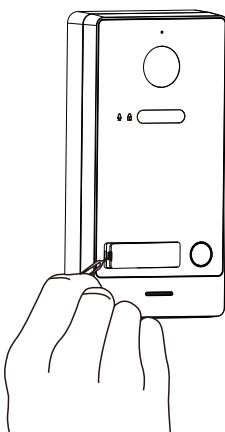


3

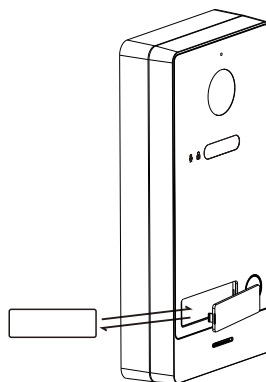

4

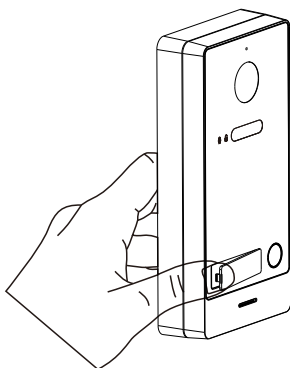

5

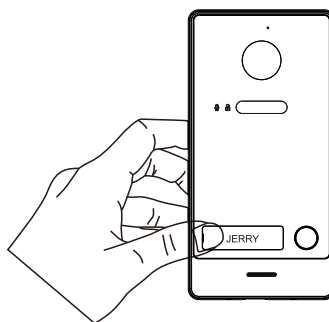


Guide d'installation détaillé

1. Installation de la platine de rue


1. Percez les trous de cheville et du câble en fonction du support mural.
2. Fixez le support mural au mur avec les 4 vis fournies en fonction des trous de vis.
3. Installez la platine de rue sur le support mural. Fixez l'appareil sur le support mural avec les vis pointeaux.

Remarque : Appliquez du silicone dans les interstices entre l'appareil et le mur.

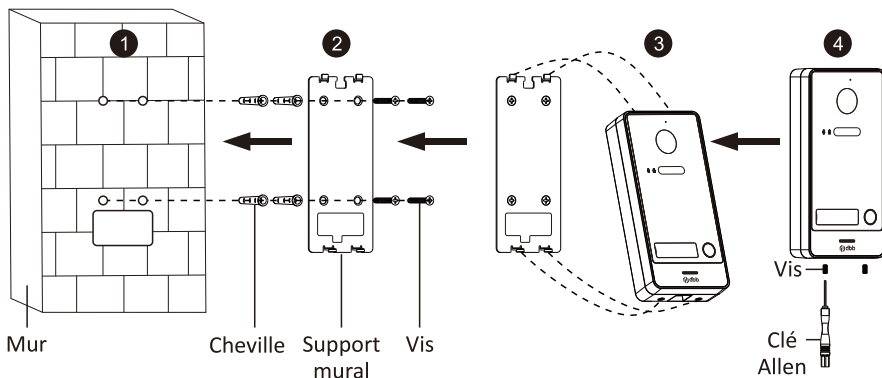


2. Installation d'un moniteur intérieur

- a. Connectez les fils selon le schéma de câblage correspondant et vérifiez si l'alimentation électrique répond aux exigences.
- b. Assurez-vous que les appareils sont éteints durant l'installation.
- c. Déterminez la position d'installation du moniteur : la hauteur d'installation suggérée est de 1,5 à 1,6 m.
- d. Installez le support sur le mur. Pour retirer le support mural du moniteur, faites glisser le support vers le haut.
- e. Fixez le moniteur intérieur sur le support. Pour placer le moniteur sur le support, insérez les guides et faites glisser le moniteur vers le bas.
- f. Mettez sous tension après l'installation complète.

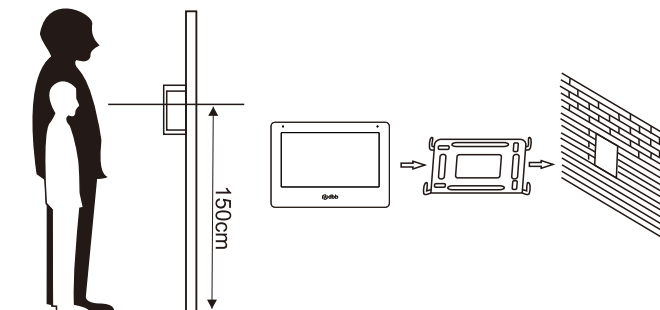

3. Installation de l'alimentation électrique - Montage mural

- Fixez le rail au mur avec les vis fournies.
- Abaissez la languette du bloc d'alimentation et installez-le sur le rail.
- Poussez vers le haut la languette du bloc d'alimentation et fixez-le.

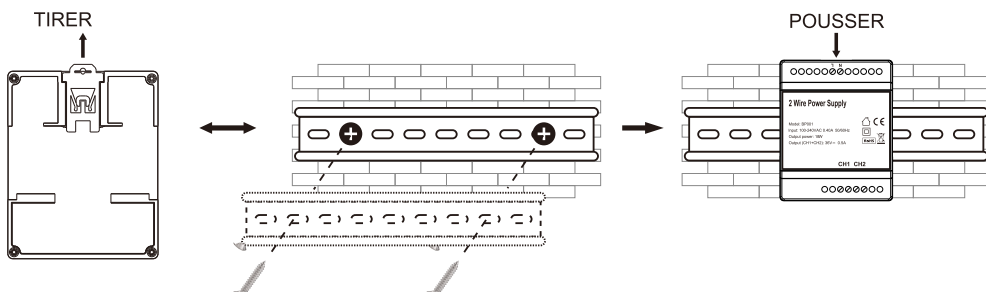

Configuration du système

1. Ajouter une platine de rue

Connectez la platine de rue et le moniteur comme indiqué sur le schéma (page 4) à l'aide d'un câble à deux fils. Reportez-vous au tableau (page 16) pour connaître les types de câbles possibles et les distances autorisées entre le moniteur et le poste de porte. Connectez l'alimentation électrique au moniteur.



Utilisez le bornier 7P pour connecter la platine de rue. Connectez le câble à deux fils aux bornes BUS (la polarité n'a pas d'importance). Utilisez le schéma de câblage (page 4) pour connecter la serrure électrique et d'autres appareils.



Pour connecter le moniteur, connectez un câble à deux fils aux bornes BUS (la polarité n'a pas d'importance). Connectez l'alimentation aux bornes, le fil noir à GND et le fil rouge à DC24-36V (**Important ! Respectez la polarité**).

Lorsque le moniteur et la platine de rue sont mis en service, ils seront automatiquement connectés entre eux environ 1 à 2 minutes après la mise sous tension.

Note: Si après 1 à 2 minutes la connexion n'a pas eu lieu (vous ne pouvez pas passer d'appel) - vérifiez si la connexion est correcte, effectuez un **RESET** sur la platine de rue et le moniteur pour vous reconnecter.

2. Interface d'administration

Cliquez sur  dans l'interface principale du moniteur intérieur, puis cliquez sur  pour accéder à l'interface de configuration de la platine de rue.

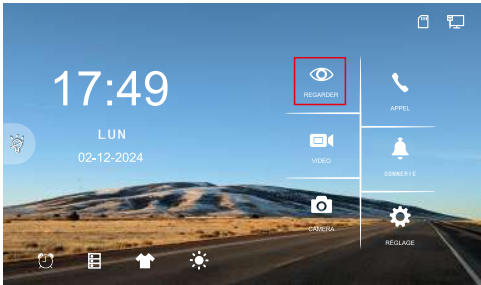


Image 1



Image 2



Image 3

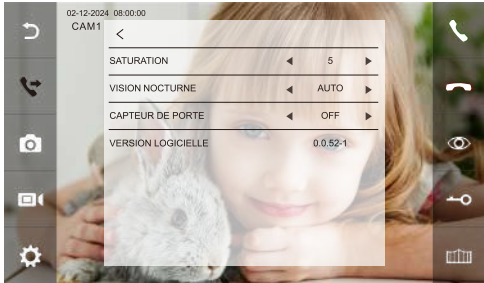


Image 4

Table des matières	Sélection	Information
NOM DE L'APPAREIL		Modifiez le nom d'affichage de la platine de rue dans le moniteur.
TEMPS DEVERROUILLAGE SERRURE	1-19S	Le temps de déverrouillage de la porte peut être réglé sur 1-19S. Le temps de déverrouillage par défaut est de 5S.
TEMPS DEVERROUILLAGE PORTAIL	0,2-5S	Le temps de déverrouillage du portail peut être réglé sur 0,2-5S. Le temps de déverrouillage par défaut est de 0,2 s.
VOLUME MONITEUR	0-9	Réglez le volume du haut-parleur du moniteur intérieur.
VOLUME PLATINE DE RUE	0-9	Réglez le volume du haut-parleur de la platine de rue.
TYPE DE SONNERIE	1-13	Ajustez la sonnerie d'appel de l'appareil.
LUMINOSITÉ	0-9	Ajuster la luminosité
CONTRASTE	0-9	Ajuster le contraste
SATURATION	0-9	Ajuster la saturation
VISION NOCTURNE	AUTO	Smart IR est obtenu automatiquement.
	OFF	Éteignez l'IR.
	ON	Activez l'IR.
CAPTEUR DE PORTE	OFF	La platine de rue ne détectera pas si la porte est ouverte.
	NO / NC	Un capteur de porte peut être connecté pour détecter l'état ouvert/fermé de la porte. Lorsque la porte est ouverte,  affiché sur le moniteur intérieur et l'application.
VERSION LOGICIELLE		Version du firmware de la platine de rue.

Fonctionnement de l'interphone vidéo

Appel de la platine de rue

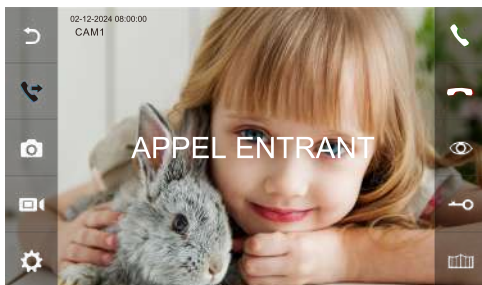


Image 1



Image 2

1. Cliquez sur  pour parler avec le visiteur. Cliquez sur  pour transférer l'appel vers d'autres moniteurs intérieurs. Avant qu'un autre moniteur intérieur ne réponde à l'appel, cliquez sur  une fois de plus pour reprendre l'appel.
2. Si personne ne répond à la fin de la sonnerie, le moniteur intérieur reviendra à l'état de veille.
3. Lorsque vous sonnez ou répondez, cliquez sur  pour déverrouiller la porte, et l'écran LCD affichera "**ouverture porte**".
4. Cliquez sur  pour déverrouiller le portail, et l'écran LCD affichera "**porte ouverte**".

Remarque : pendant la communication, cliquez sur , le microphone sera muet et l'icône se tournera vers  l'écran LCD affichera également « MUTE ». Cliquez à nouveau , le microphone reviendra à la normale et l'écran LCD affichera « VEUILLEZ PARLER ».

Effectuer un Reset

Cliquez sur  dans l'interface principale du moniteur intérieur pour accéder à l'interface de configuration → Cliquez  → Cliquez sur **Réinitialiser**.

1. Cliquez sur **RÉINITIALISER LES OPTIONS** → Cliquez sur **OUI**. Le moniteur intérieur réinitialisera tous les paramètres et réglages.
2. Cliquez sur **RÉINITIALISER LES PARAMETRES D'USINE** → Cliquez sur **OUI** et le moniteur intérieur sera restauré aux réglages d'usine.

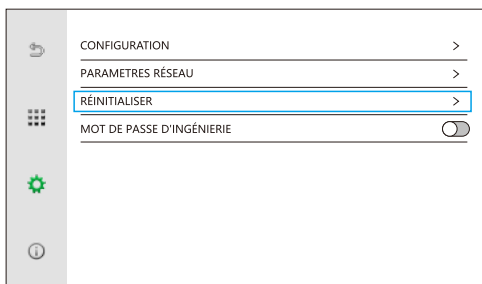


Image 1

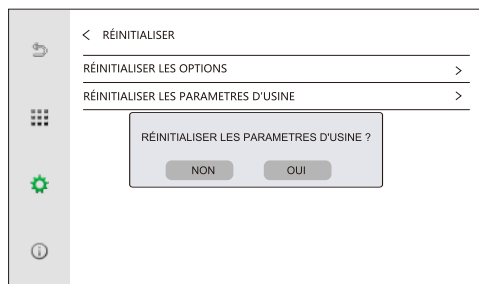


Image 2

Paramétrage du mot de passe

1. Définir le mot de passe d'ingénierie pour sécuriser la section paramétrage

Dans l'interface principale du moniteur intérieur cliquez sur  → Cliquez  → activez le **MOT DE PASSE D'INGÉNIERIE** comme sur l'image 1 → saisissez le mot de passe en fonction de vos besoins puis cliquez sur OUI pour le définir.

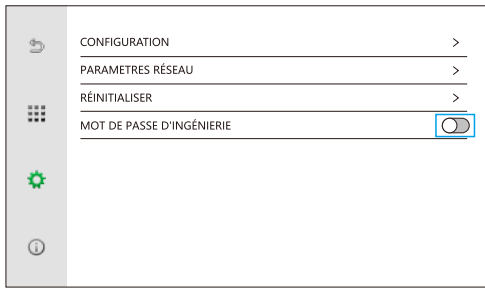


Image 1

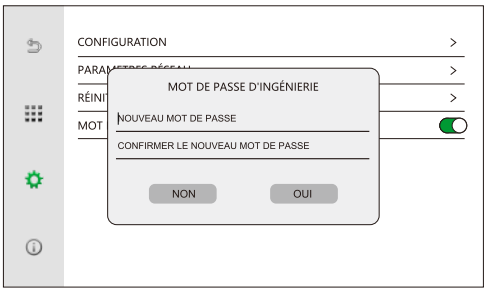


Image 2

2. Réinitialiser le mot de passe

Cliquez sur  dans l'interface principale du moniteur intérieur → cliquez  → Entrez votre **MOT DE PASSE D'INGÉNIERIE** et désactiver le mot de passe  puis valider en répondant **OUI** comme sur l'image 2.

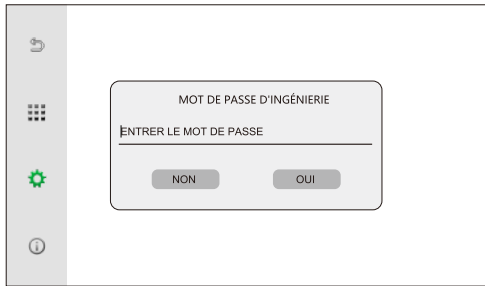


Image 1

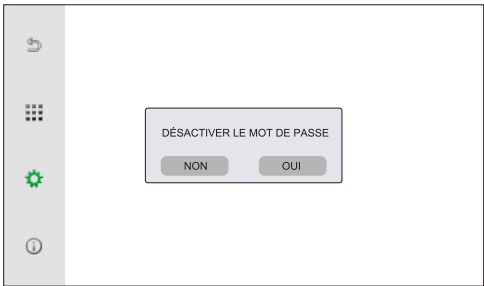


Image 2

Dissocier les appareils

Dissocier la platine de rue du moniteur intérieur

Cliquez sur  pour accéder à l'interface de configuration du moniteur intérieur → Cliquez sur  → Cliquez sur **CONFIGURATION** → Cliquez sur **AJOUTER DE NOUVEAUX APPAREILS** → Cliquez sur  qui suivent les adresses IP dans la liste de droite pour dissocier les appareils correspondants selon vos besoins.

REMARQUE:

Dissociez la platine de rue ou réinitialisez la platine de rue pour rétablir le mot de passe par défaut d'usine.

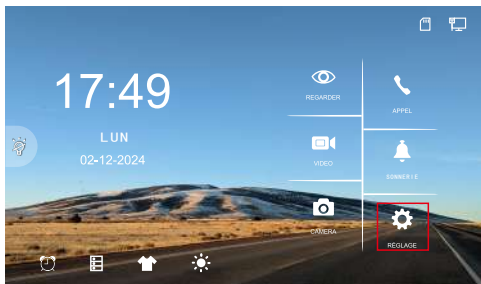


Image 1

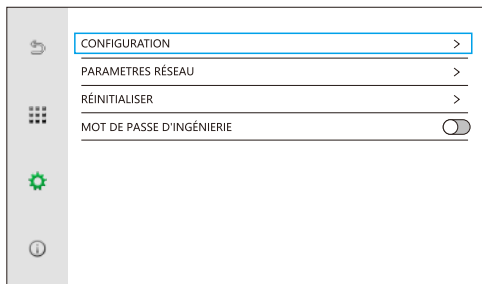


Image 2

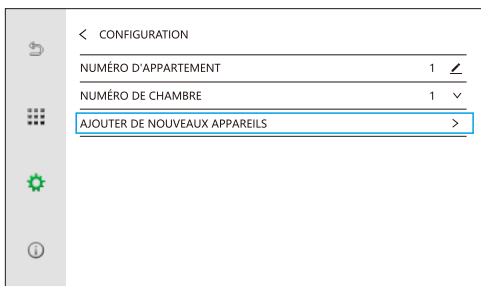


Image 3


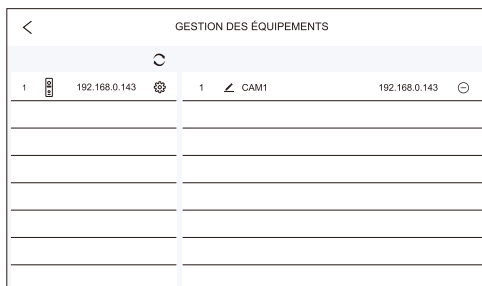


Image 4

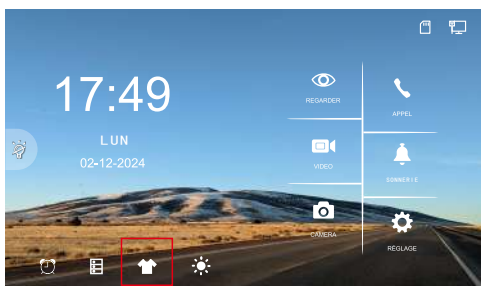

Personnalisation

1. Fonds d'écran personnalisé

Cliquez sur  pour changer le fond d'écran. Il y a 3 fonds d'écran par défaut disponibles.

Pour personnaliser le fond d'écran, une carte SD est requise. Enregistrez un fichier JPG avec une résolution inférieure à 1920 x 1080 dans le dossier SKIN de la carte SD → insérez la carte SD dans le moniteur intérieur → cliquez sur l'icône  pour changer le fond d'écran.

Remarque : le fond d'écran utilisateur ne lira que la première image du dossier SKIN sur la carte SD.

2. Sonneries personnalisées

Lorsqu'une carte SD est insérée dans le moniteur intérieur, elle crée automatiquement un dossier nommé **MYRING**, qui contient 10 sous-dossiers : CAM1 / CAM2 / CAM3 / CAM4 / CAM5 / CAM6 / CAM7 / CAM8 / ALARM / INTERCOM.

Enregistrez un fichier AAC dans l'un des sous-dossiers, puis insérez la carte SD dans le moniteur intérieur. Le fichier AAC enregistré dans le sous-dossier correspondant sera défini comme sonnerie pour cette chaîne.

Remarque : les sonneries personnalisées ne peuvent pas être définies si le nom de la chaîne est modifié.

Distances	Type de câble	1 Interphone + 1 Moniteur	
		L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)
CAT5		235	135
CAT6		300	175
Ligne téléphonique (HBV) 2*0.2mm ²		235	135
Câble à paire parallèle 2*0.3mm ²		300	220
Câble à paire parallèle (BVVB) 2*0.5mm ²		300	300
Câble à paire parallèle (BVVB) 2*0.75mm ²		300	300
Câble à paire parallèle (BVVB) 2*1mm ²		300	300
Câble torsadé (ZC-RVS) 2*0.5mm ²		300	300
Câble torsadé (ZC-RVS) 2*0.75mm ²		300	300
Câble torsadé (ZC-RVS) 2*1mm ²		300	300

Remarque : 1. L1: Du moniteur à l'alimentation; L2: De la platine de rue à l'alimentation.

2. Le même BUS doit utiliser le même câble avec les mêmes spécifications.