

Émetteur voiture 3 fonctions sur allume cigare

Les fréquences inférieures à 433 MHz sont interdites en Europe, elles ne sont autorisées que dans les pays où elles sont autorisées, toute utilisation ou manipulation de ces fréquences est à la charge de l'acheteur.

Conformément à la directive 2014/53 / UE



MANUEL Émetteur 3 fonctions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Modelo Émetteur 3 fonctions
- ✓ Fréquences 300-900 Mhz
- ✓ 3 Canaux
- ✓ Puce spéciale
- ✓ Logiciel avec nouveau cloner

ATTENTION: CE CONTRÔLE FONCTIONNE DE DEUX FAÇONS DIFFÉRENTES:

1. ENTREE DIRECT DANS LE RECEPTEUR
2. CLONE

Instruction de programmation : **Deux personnes sont nécessaires pour une entrée direct dans le récepteur.**

1. Localisez les commutateurs DIP à l'arrière du contrôleur.



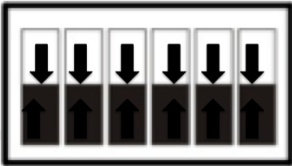
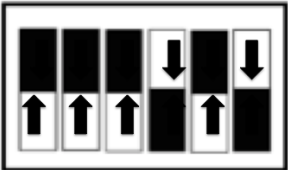
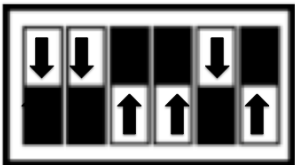
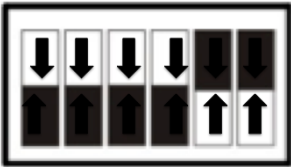
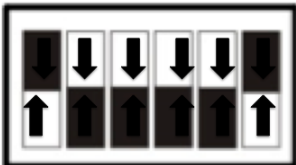
Émetteur voiture 3 fonctions

2. Sélectionnez la combinaison correspondante de commutateurs DIP en fonction de la marque souhaitée. Voir le tableau à la fin du manuel.
3. La télécommande est prête à l'emploi. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre récepteur. Il est nécessaire d'enregistrer la télécommande sur votre récepteur :
 - Découvrez le moteur.
 - Localisez la carte de réception
 - Localisez le bouton PROGRAM
 - Insérez l'émetteur dans l'allume-cigare de votre voiture
 - Appuyez sur le bouton STOP du récepteur, puis appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer sur la télécommande.

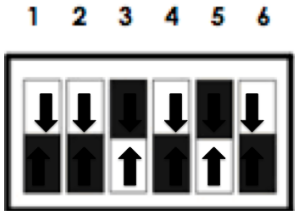
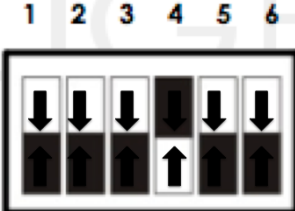
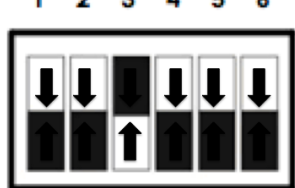
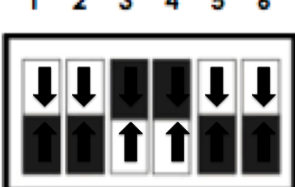
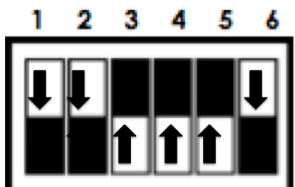
Note: Pour certaine marque, il sera nécessaire d'utiliser le bouton caché.



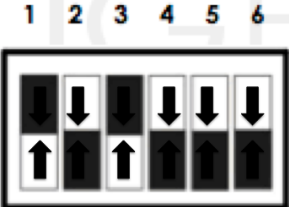
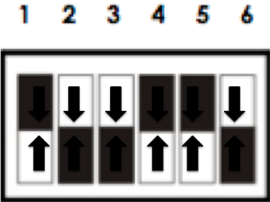
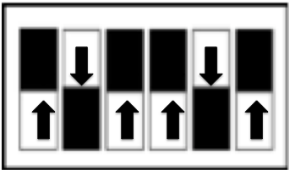
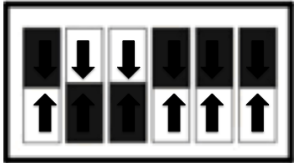
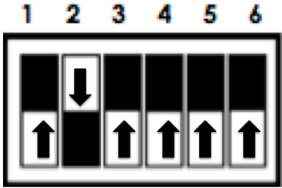
Émetteur voiture 3 fonctions

3	1 2 3 4 5 6 	Code Tournant	BFT MITTO 433.92 Mhz		bouton caché
4	1 2 3 4 5 6 	Code Tournant	CARDIN S449-QZ2 433.92 Mhz		
5	1 2 3 4 5 6 	Code Tournant	CENTURION 433.92 Mhz		
6	1 2 3 4 5 6 	Code Tournant	DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN/WOOD MIO TR-2 433.92 Mhz		
7	1 2 3 4 5 6 	Code Fixe	DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 Mhz		

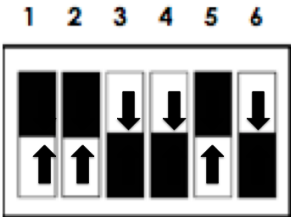
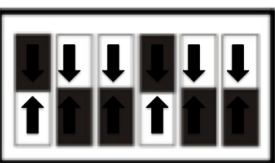
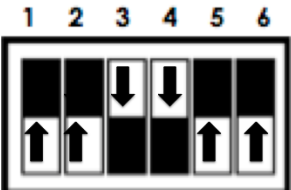
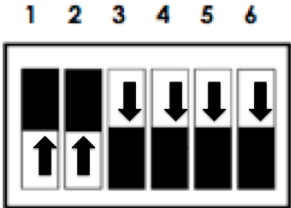
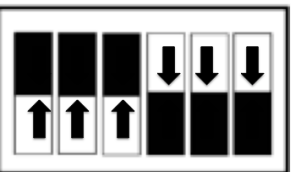
Émetteur voiture 3 fonctions

8		Code Tournant	DOORHAN 433.92 Mhz		
9		Code Tournant	ERREKA SOL R SOL4R 433.92 Mhz		Bouton caché
10		Code Tournant	FAAC XT 433 RC 433.92 Mhz		LED rouge
11		Code Tournant	Genie 315 Mhz		
12		Code Tournant	GENIE 390 Mhz		
13		Code Tournant	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 Mhz		

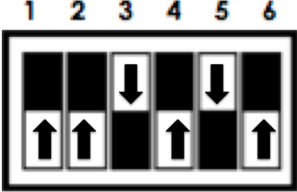
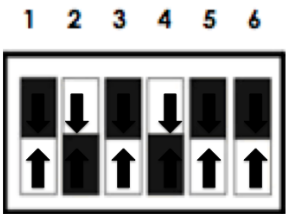
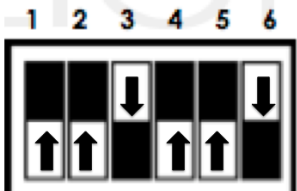
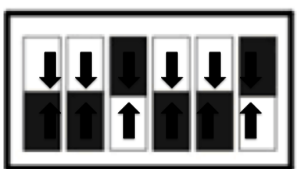
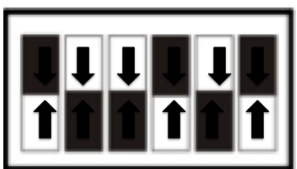
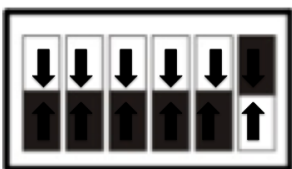
Émetteur voiture 3 fonctions

14		Code Fixe	KEY TXB-42 433.92 Mhz		
15		Code Fixe	KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 Mhz		
16		Code Crypté	LIFTMASTER BILLIONCODE 315 Mhz		
17		Code Crypté	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 Mhz		
18		Code Crypté	Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 Mhz		

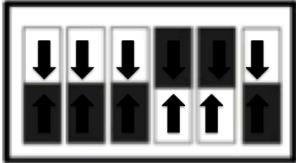
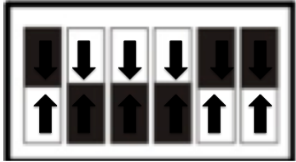
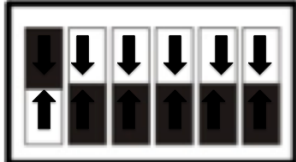
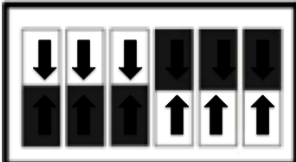
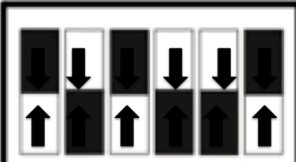
Émetteur voiture 3 fonctions

19		Code Crypté	Liftmaster Chamberlain Lobas 315 Mhz		
20		Code Ouvert	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 Mhz		
21		CODE Ouvert	Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 Mhz		
22		Code Crypté	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 315 Mhz		
23		Code Crypté	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 390 Mhz		

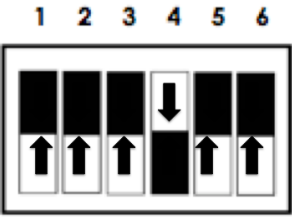
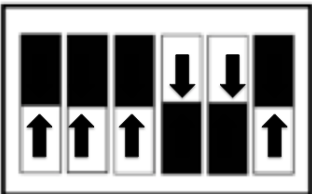
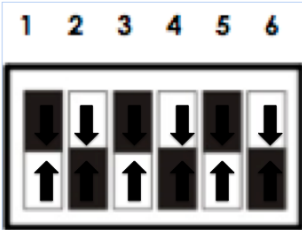
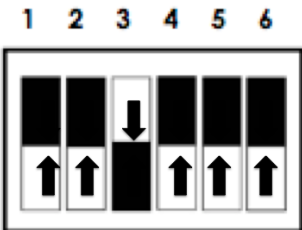
Émetteur voiture 3 fonctions

24		Code Crypté	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 Mhz		
25		Code Fixe	Marantec Twobi Raynor New England 433.92 Mhz		
26		Code tournant	MCT-3 Linear 433 Mhz		
27		Code tournant	MUTAN CODE 433.92 Mhz		bouton caché
28		Code Crypté	NICE FLOR-S 433.92 Mhz		
29		Code tournant	NICESMILO 433.92 Mhz		

Émetteur voiture 3 fonctions

30	1 2 3 4 5 6 	Code tournant	NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 Mhz		
31	1 2 3 4 5 6 	Code Fixe	PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 Mhz		
32	1 2 3 4 5 6 	Code Fixe	PROTECO PTX433405 TX3 433.92 Mhz		
33	1 2 3 4 5 6 	Code tournant	PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 Mhz		Bouton caché
34	1 2 3 4 5 6 	Code Fixe	ROGER TX 12 TX14/22 433.92 Mhz		

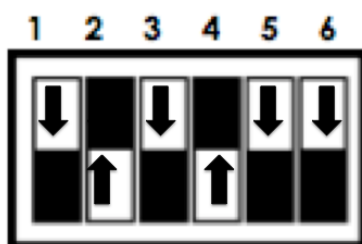
Émetteur voiture 3 fonctions

35		Code tournant	SOMMER 433.92 Mhz		
36		Code tournant	SOMMER 868 Mhz		
37		Code Fixe	TELCOMA TANGO 433.92 Mhz		
38			V2 433.92 Mhz		

CLONE MODE

Programmation Instruction

1. Sélectionnez la position DIP de la marque choisie. Exemple: FAAC 433, deux DIPS vers le haut quatre DIPS vers le bas.



- Appuyez sur le bouton caché situé à l'avant de la télécommande pour activer le mode de clonage.
- Appuyez sur le bouton ONCE AND RELEASE, sur l'émetteur CLONE

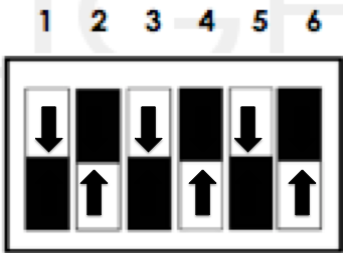
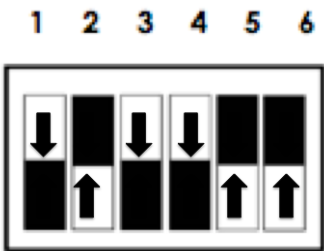
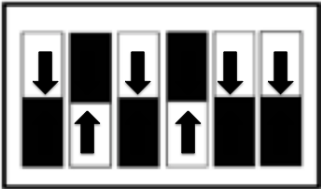
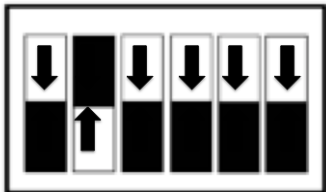
Émetteur voiture 3 fonctions

4. Fermer l'émetteur avec l'émetteur d'origine
5. Appuyez sur le bouton de l'émetteur d'origine et maintenez-le enfoncé. Remarque. Si la procédure a été copiée correctement, L'émetteur CLONE émet 3 clignotements.

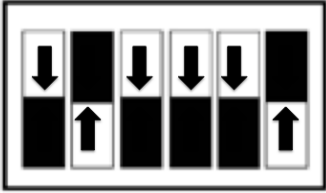
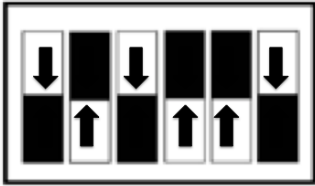
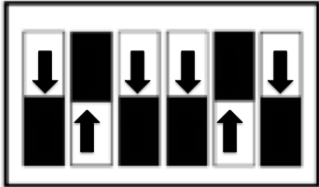
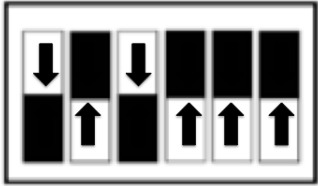
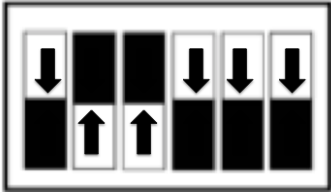


Pour utiliser un autre bouton, répétez les étapes 1 à 5.

Émetteur voiture 3 fonctions

ITEM	DIP POSITION		BRAND	ORIGINAL	NOTE
1			CLEMSA Mastercode 433.92 Mhz		
2			DITEC 433.92 Mhz		TXD
3			FAAC SLH (Blue led) 433.92 MHZ		TXFA433 ATTENTION: Il est nécessaire de distancer 15 cm de l'original au clone.
4			FAAC SL 868 Mhz	 	
5			Hormann Marantec FAAC Berner BHS		

Émetteur voiture 3 fonctions

	1 2 3 4 5 6 		868 Mhz		
6	1 2 3 4 5 6 		Marantec 433.92 Mhz		
7	1 2 3 4 5 6 		Universal fixed code 433.92 Mhz		
8	1 2 3 4 5 6 		Universal rolling code 433.92 Mhz		
9	1 2 3 4 5 6 		V2 433 Mhz		

Émetteur voiture 3 fonctions

	1 2 3 4 5 6 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓				
--	--	--	--	--	--

ATTENTION: Dans l'émetteur, vous pouvez mettre une marque et une fréquence différentes dans chaque bouton (canal) UNIQUEMENT en MODE CLONE.