


Art. ROCK/F




Borne fixe


Cod. 651020 - ROCK/F

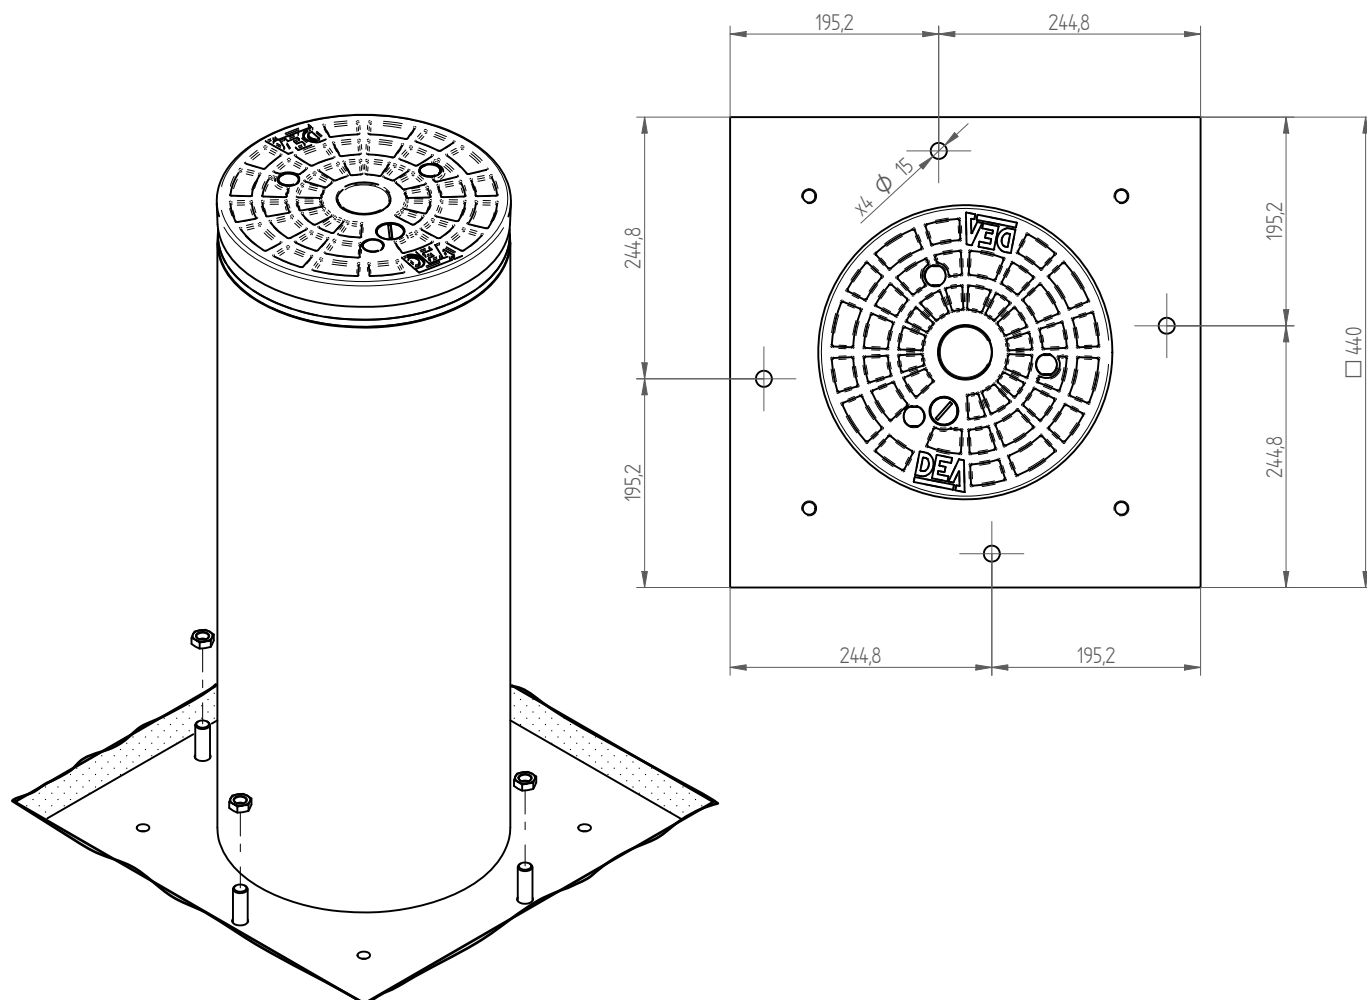

- **Fixez** la borne au sol avec des goujons et des écrous (non fournis) -

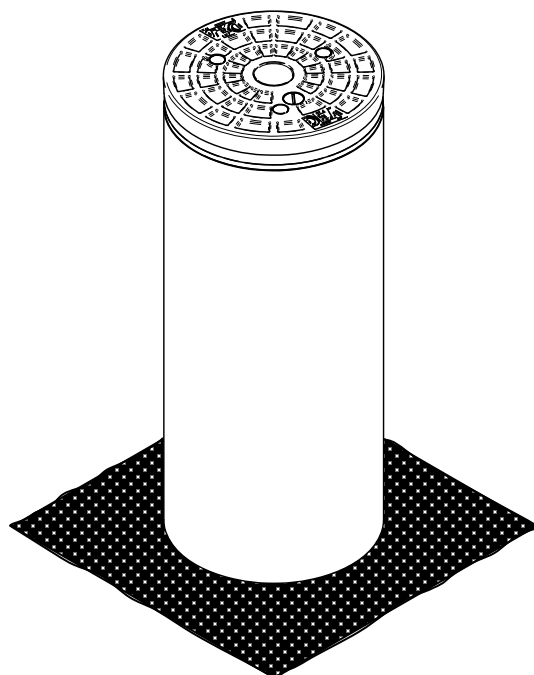

Cod. 659090 - ROCK/FB

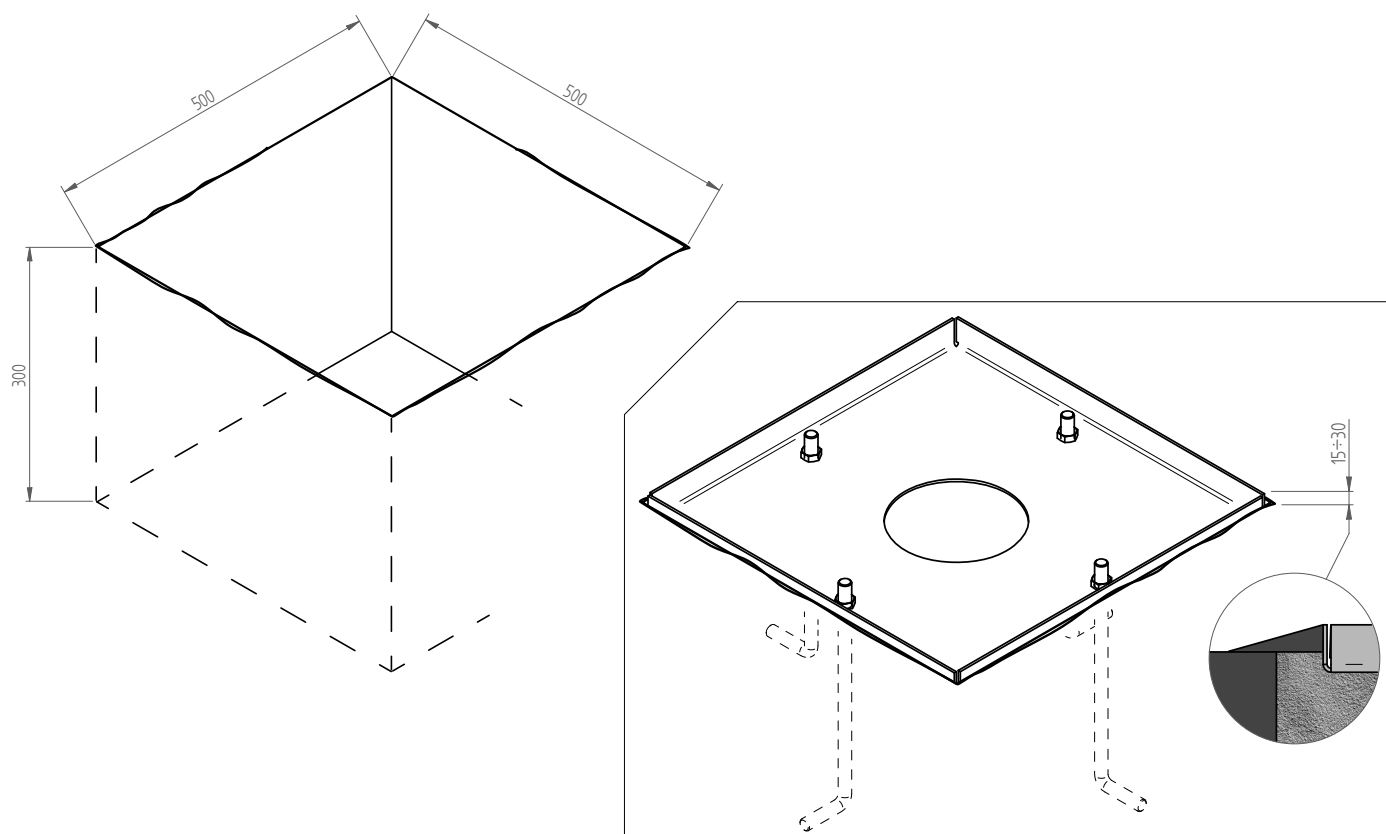

Préparer une excavation et sceller la base de fondation. Son niveau supérieur doit dépasser le niveau du sol d'au moins 20 mm. Monter la borne sur la base scellée, puis fixer la collerette avec les vis prévues.

