
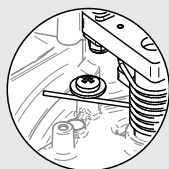
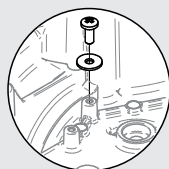




# Art. 452

Kit de déverrouillage par câble externe pour  
GULLIVER/N

**GULLIVER/N**

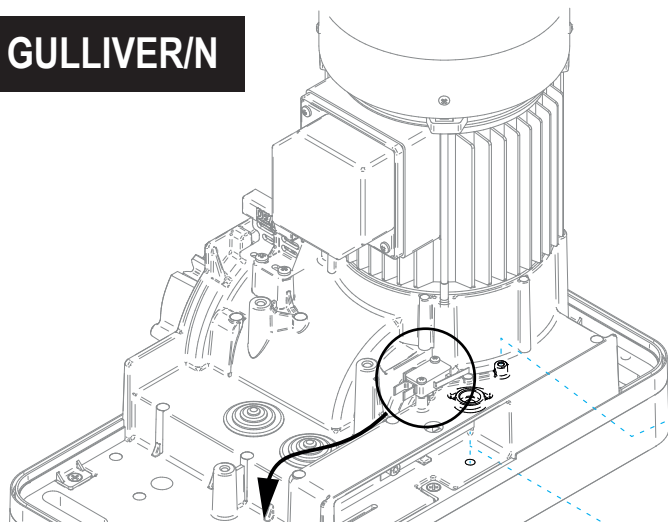


Pour les versions sans microinterrupteur de  
sécurité

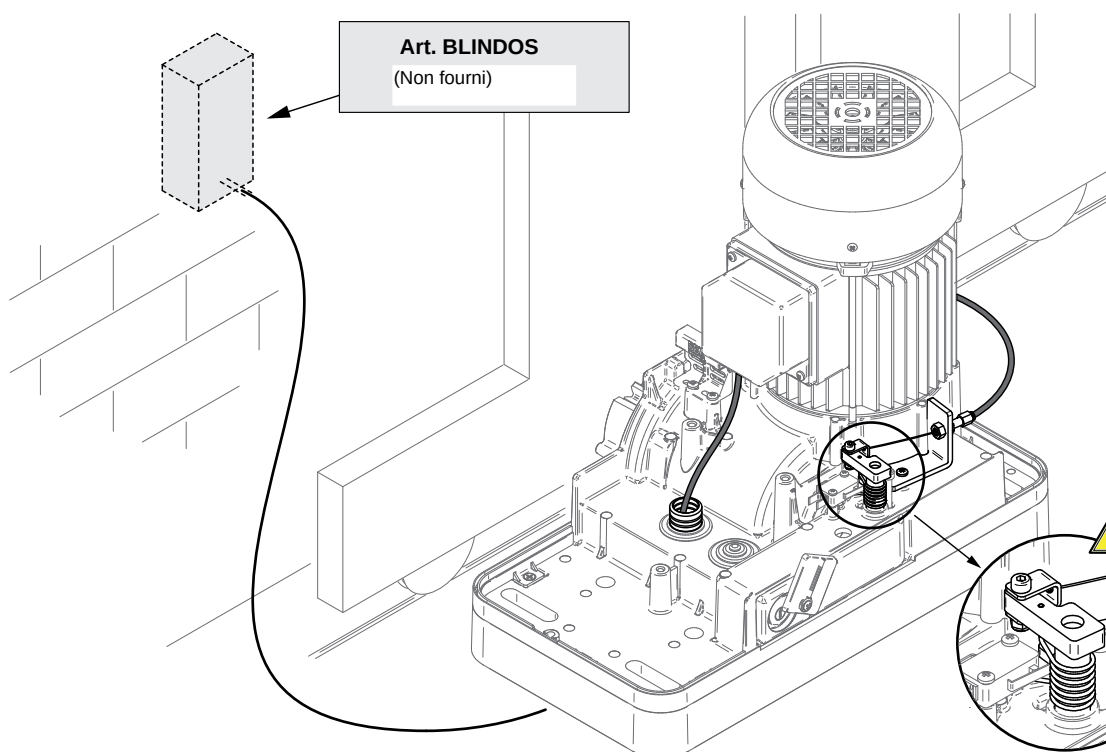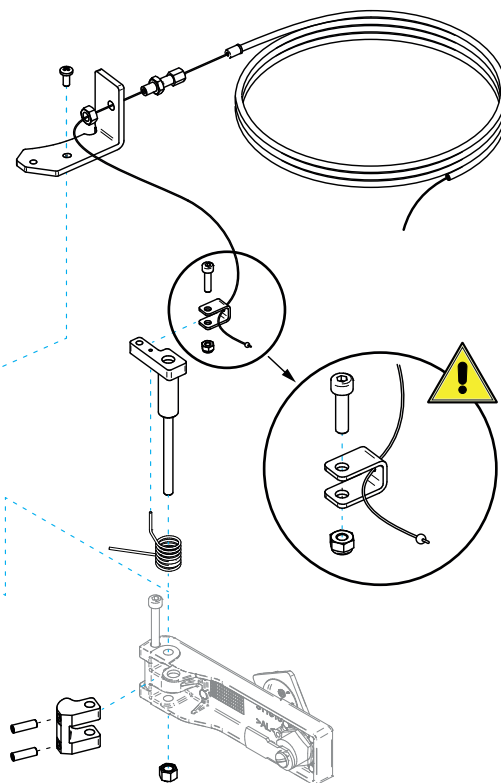


**Art. BLINDOS**  
(Non fourni)

REV/X

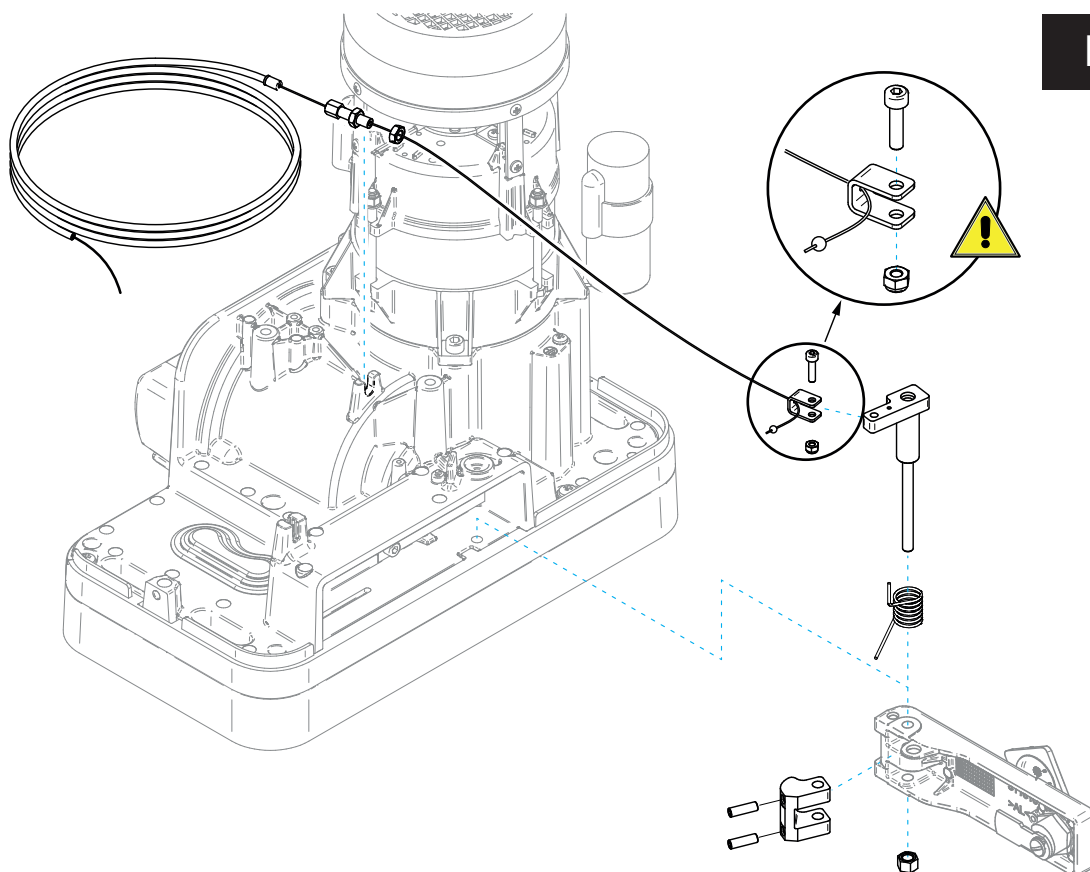

Art. BLINDOS  
(Non fourni)

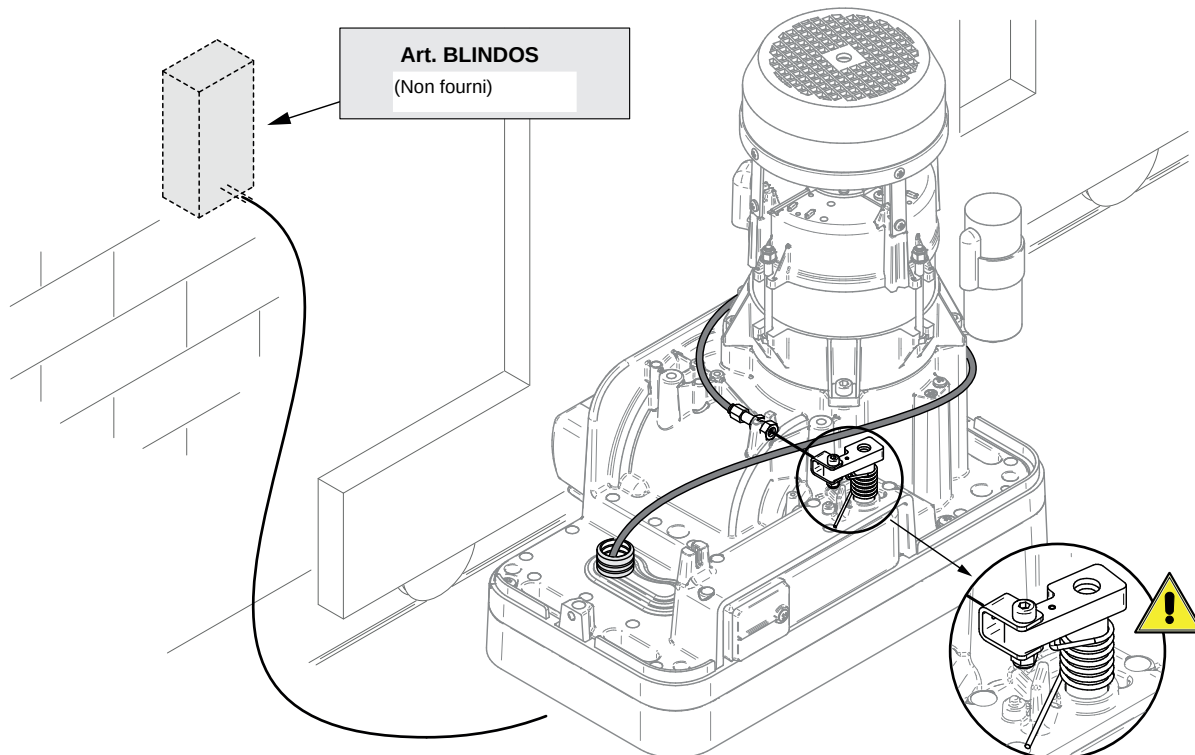

## **ASSEMBLAGE**

Retirez la poignée de déverrouillage et remontez-la en suivant les instructions fournies. Pendant le montage, réglez la came excentrique à environ  $100^{\circ}$  par rapport à la poignée de déverrouillage ouverte. Après l'assemblage, effectuez quelques vérifications pour vous assurer que le motoréducteur est effectivement placé en position de déverrouillage.

**Attention : Lubrifiez le fil d'acier avec de la graisse avant de l'insérer dans la gaine.**

**Attention : Évitez des courbes trop serrées dans la gaine qui pourraient entraver le glissement du fil d'acier à l'intérieur.**