RÉFÉRENCE 659090 · DEA ROCK/FB

ROCK/FB, base de fondation pour borne fixe

ROCK/FB prépare le scellement et la fixation de la borne fixe ROCK/F. La base permet d'ancrer la borne dans une fondation adaptée et de mettre en place la collerette autour de son embase.

Base de fondation à sceller
Type

ROCK/F - 651020
Borne compatible

Ancrage de la borne fixe
Fonction

Au moins 20 mm
Dépassement du sol

Caractéristiques techniques de ROCK/FB

Réf. 659090

Base de fondation à sceller	Type
ROCK/F - 651020	Borne compatible
Ancrage de la borne fixe	Fonction
Au moins 20 mm	Dépassement du sol
borne fixe ROCK/F	Application

Préparer votre installation

Conseil technique


Compatibilité
borne fixe ROCK/F

Préparation
Préparez l'excavation et scellez la base de niveau. Son sommet doit dépasser le niveau du sol d'au moins 20 mm. Montez ensuite la borne et fixez la collerette suivant les repères de montage.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de ROCK/FB

Base de fondation pour borne fixe

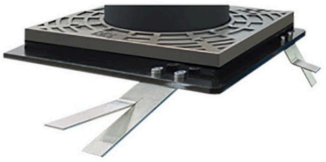

Les fonctions de ROCK/FB

Base de fondation pour borne fixe

Prépare le scellement et la fixation de la borne fixe ROCK/F. La base permet d'ancrer la borne dans une fondation adaptée et de mettre en place la collerette autour de son embase.

Une intégration adaptée

ROCK/FB est destiné à borne fixe ROCK/F. Préparez l'excavation et scellez la base de niveau. Son sommet doit dépasser le niveau du sol d'au moins 20 mm. Montez ensuite la borne et fixez la collerette suivant les repères de montage.

Installation et réglage

Préparez l'excavation et scellez la base de niveau. Son sommet doit dépasser le niveau du sol d'au moins 20 mm. Montez ensuite la borne et fixez la collerette suivant les repères de montage.

Produits associés et compatibilités



ROCK/F

Borne fixe pour délimiter et protéger les accès

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ À quoi sert ROCK/FB ?

Prépare le scellement et la fixation de la borne fixe ROCK/F. La base permet d'ancrer la borne dans une fondation adaptée et de mettre en place la collerette autour de son embase.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Préparez l'excavation et scellez la base de niveau. Son sommet doit dépasser le niveau du sol d'au moins 20 mm. Montez ensuite la borne et fixez la collerette suivant les repères de montage.

ROCK/FB : Base de fondation pour borne fixe

DEA SYSTEM · Référence 659090

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Ancrage de la borne fixe
Application	borne fixe ROCK/F
Type	Base de fondation à sceller
Borne compatible	ROCK/F - 651020
Dépassement du sol	Au moins 20 mm