



Art. LED/B

Bande LED pour caisson TRAFIK/N, STOP/N et PASS/N

Repère	Description
1	Bande LED/B - Courant maximal : 550 mA
2	Diffuseur de lumière pour bande LED
3	Passe-fil en caoutchouc pour l'entrée du boîtier électrique

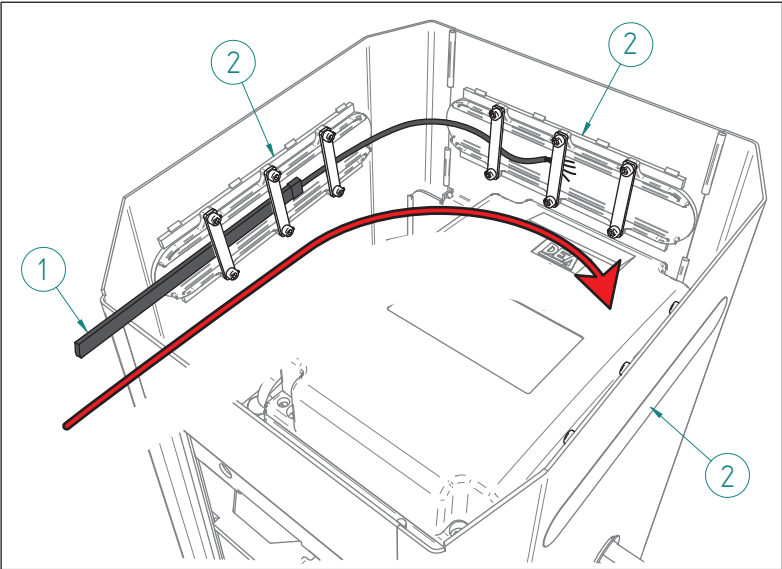

Respecter le sens d'insertion indiqué par la flèche.

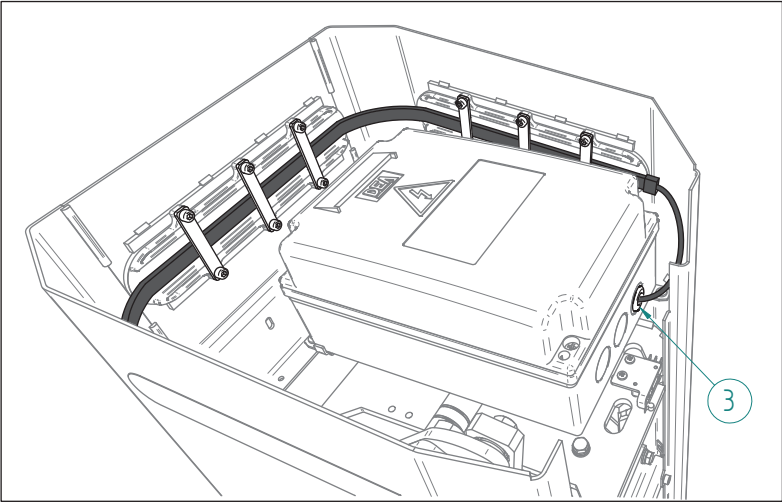

MONTAGE

- Retirez le couvercle et les portes pour faciliter le montage;
- Insérez la bande à DEL dans les fentes comme indiqué (il n'est pas nécessaire de retirer les diffuseurs de lumière);
- Assurez-vous que la bande de leds adhère aux 3 diffuseurs de lumière sur autant de surface que possible (cela aidera à avoir une luminosité uniforme des leds vues de l'extérieur). Pour faciliter le positionnement de la bande led, utilisez des attaches de câble;
- Branchez le câble et câblez en fonction de l'utilisation requise. Sur la page suivante, vous pouvez voir quelques exemples des utilisations les plus courantes.

MONTAGE

Pour alimenter l'accessoire LED/B (et/ou STRIP-LED) dans les barrières de type STOP/N et PASS/N, il est nécessaire d'utiliser une alimentation 20W art. 649173 (non fourni).


Si vous souhaitez utiliser des combinaisons de couleurs différentes, reportez-vous au tableau ci-dessous en faisant attention à ne pas dépasser la valeur maximale du courant fourni par l'alimentation.

Consommation électrique par combinaison de couleurs

LED/B	
Couleur	mA
R+G+B	550
R+G, R+B, G+B	300
R, G, B	150

(1) +
(2) G
(3) R
(4) B

LED/B

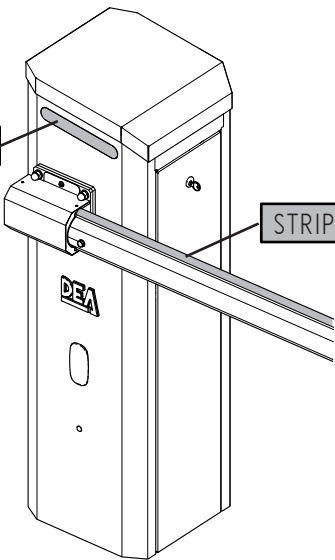

(5) +
(6) R
(7) G

STRIP-LED

STRIP-LED		
Couleur	mm	mA
R, G	8000	370
R+G		723
R, G	7000	329
R+G		643
R, G	6000	288
R+G		563
R, G	5000	247
R+G		482
R, G	4000	185
R+G		362
R, G	3000	144
R+G		282
R, G	2000	103
R+G		201

Rep.	Couleur du câble	Fonction
1	Noir	+24 V
2	Vert	Feu vert
3	Rouge	Feu rouge
4	Bleu	Feu bleu
5	Noir	+24 V
6	Rouge	Feu rouge
7	Jaune	Feu vert

Connexions pour barrières TRAFIK/N

Schéma de connexion standard pour feu rouge fixe en fermeture et en ouverture


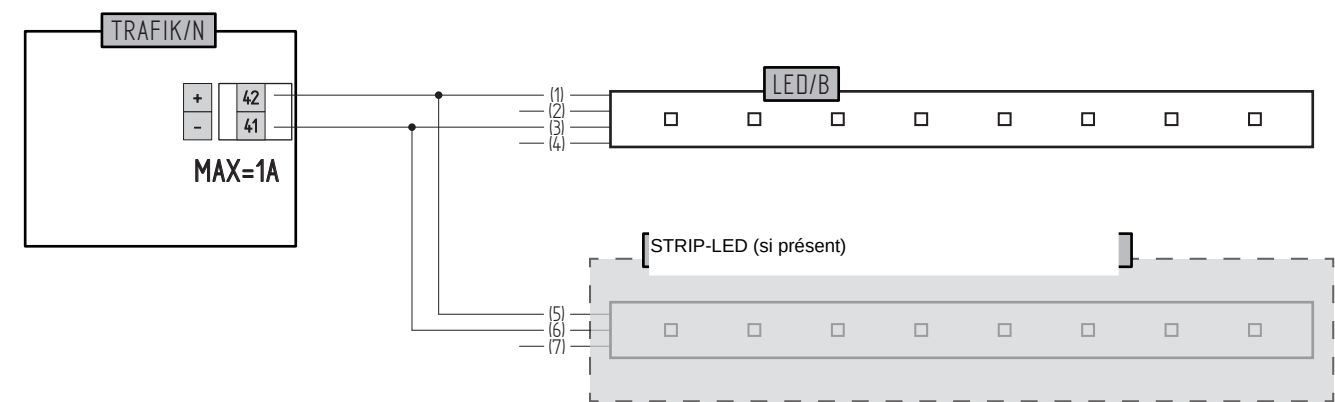


Schéma de câblage standard pour feu rouge fixe en position fermée ou en mouvement et feu vert fixe en position ouverte

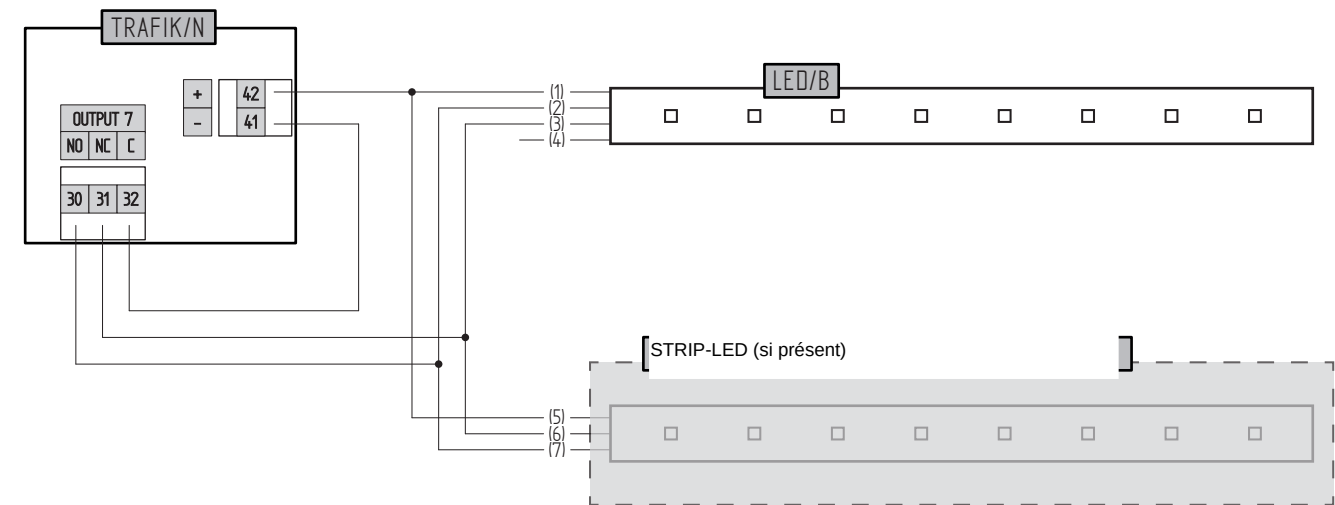

Assurez-vous que le paramètre est configuré comme indiqué P090 | IO.37 = 026
(TRAFFIC_LIGHT_INT)

Connexions pour barrières STOP/N et PASS/N

Schéma de connexion standard pour feu rouge fixe en fermeture et en ouverture


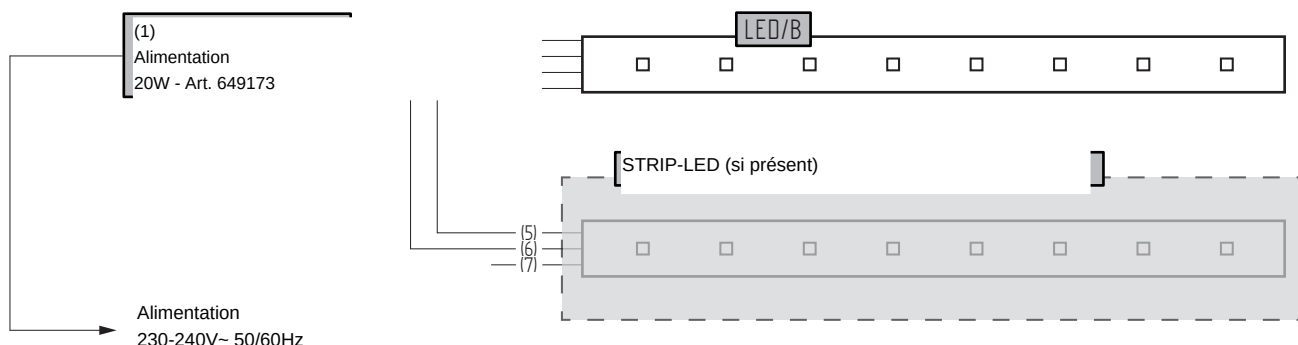


Schéma de câblage standard pour feu rouge fixe en position fermée ou en mouvement et feu vert fixe en position ouverte

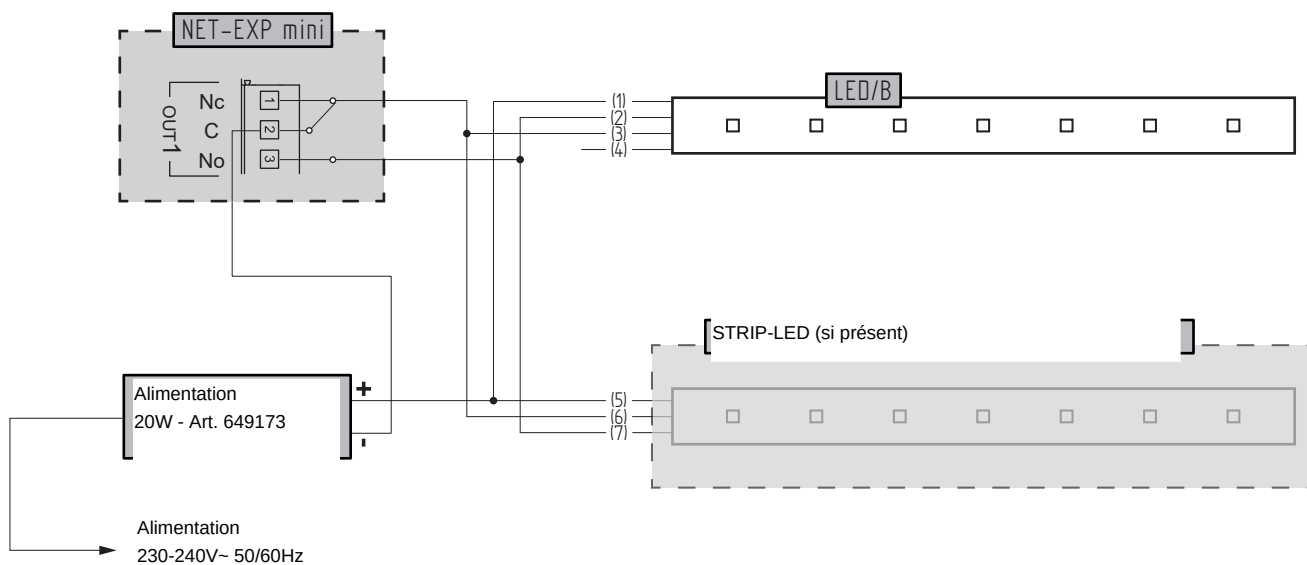

Pour réaliser ce type de connexion, vous avez besoin de l'accessoire "Carte d'extension d'entrée NET-EXP MINI" (article 677622 non fourni)

Réglez le paramètre P091=013
(TRAFFIC_LIGHT_INT)