

DEA[®]



DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 -
ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)

tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 -

Internet <http://www.deasystem.com> - e-mail: deasystem@deasystem.com

IT

Déverrouillage ~~EN~~ Avec câble


FR

ES



PT

BLINDOS

art. 450

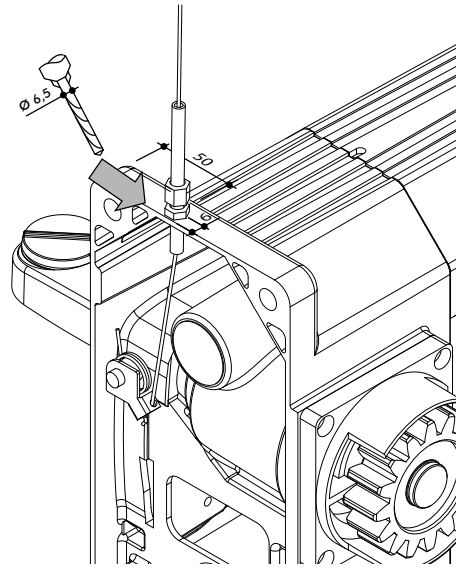

art. 451

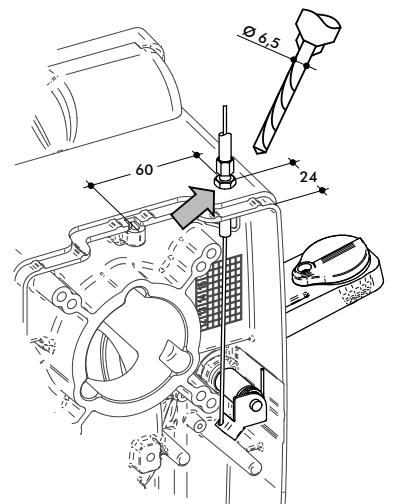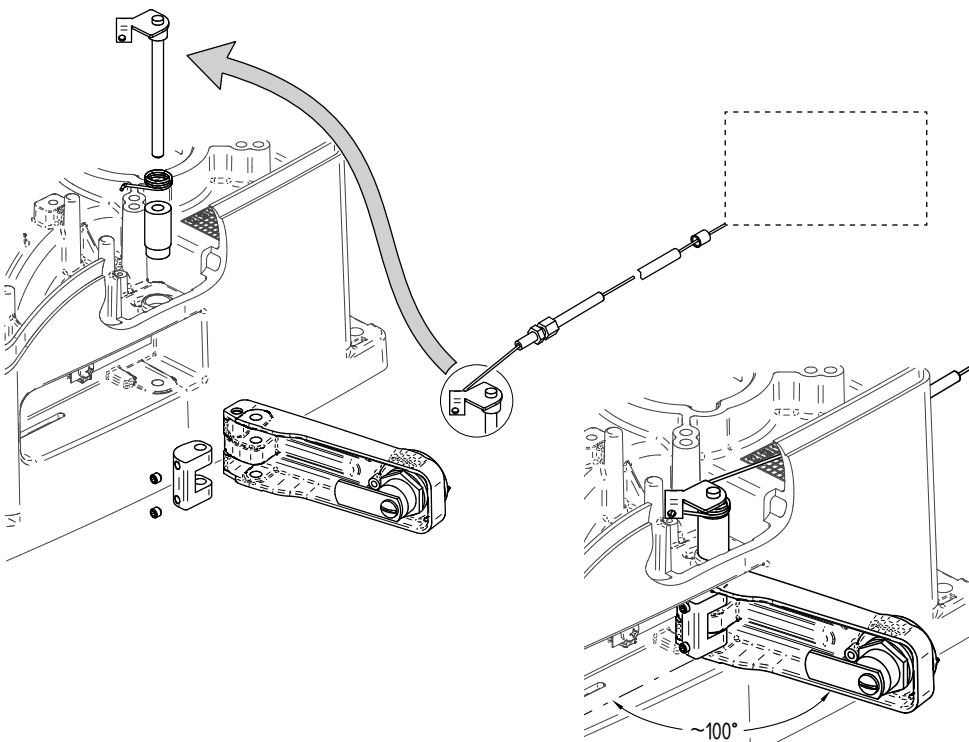

Pour un fonctionnement correct du dispositif de déverrouillage avec câble, éviter que le portail, pendant la man?uvre d'ouverture/fermeture, s'arrête en se bloquant au niveau du fin de course. Réglez donc par avance les cames des fins de course électro-mécaniques.

Art. 450

ATTENTION : pendant le réglage, la came excentrique doit être positionnée à 90° par rapport à la poignée de déverrouillage.

Art. 451

ATTENTION : pendant le réglage, la came excentrique doit être positionnée à environ 100° par rapport à la poignée de déverrouillage.

Ne pas faire de courbes trop serrées avec la gaine, pour ne pas freiner le glissement du câble d'acier. Graissez le câble avant de l'insérer dans la gaine.

Après avoir terminé le montage,
s'assurer du correct fonctionnement du déverrouillage. Eventuellement, augmenter le charge du ressort

